

# KTC ゲートストッパー (AP902B) 取扱説明書

このたびは **KTC** ゲートストッパー (AP902B) をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にお使い頂くために、本書を必ずお読み下さい。



注意

- ・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、充分理解された上でお使い下さい。
- ・製品に亀裂、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- ・分解、改造はしないで下さい。
- ・室内で保管して下さい。
- ・強い衝撃を与えたり、落下させないで下さい。
- ・有機溶剤、ガソリンがかからないようにして下さい。
- ・適用以外の作業には使用しないで下さい。
- ・装着状態で車輛の移動又は走行はさせないで下さい。
- ・ストライカーに確実にロックがかかっている状態を確認の上、作業して下さい。
- ・吊下げ用のフックとして使用しないで下さい。
- ・引っ張り方向には使用しないで下さい。
- ・自動ロック機構付き (スライドドア、バックドア) の車輛には使用しないで下さい。
- ・製品の最大使用荷重は500Nです。

適用

- ・下記形状のゲートストライカー。
- ・ストライカー軸径φ10mm以下。






下記形状のストライカーには  
使用することができません。  
(一部のスバル車等)



使用方法

## ●取付け

- ① 本体のピンを差し替え、作業に応じた全長に調整します。
- ② リアゲートのロック部にゲートストッパーを挿入します。
- ③ リアゲートを押し下げ、ストライカーにゲートストッパーを取付けます。

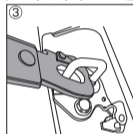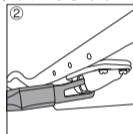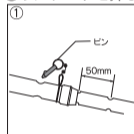

- ・確実にピンのボールがパイプの端面から出ている事を確認して下さい。
- ・確実にロックしていることを確認して下さい。

## ●取外し

- ストライカー側：フックを指で倒し抜取ります。
- ドアロック側：リアゲートハンドルを操作してロックを解除し取外します。

