

KTC 切断機能付きブーツバンドツール (AS401) 取扱説明書

このたびは **KTC** 切断機能付きブーツバンドツールをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はドライブシャフトのジョイントブーツ固定バンドの締め付け・切断専用工具です。

取扱上の注意



注意

- ブーツ締付けの作業手順は、各自動車メーカーの整備指示書等にもとづき正しく作業して下さい。
- 社外品以外のブーツバンドには使用しないで下さい。
- 製品または作業対象部品に亀裂、変形が認められる場合は使用しないで下さい。
- 破損の原因になりますので、ブーツバンドの支点部に対し90度で巻取り作業をしないで下さい。
- 破損の原因になりますので、必要以上にブーツバンドを巻き取らないで下さい。
- 破損の原因になりますので、衝撃を加える等の行為は行わないで下さい。
- 分解や改造をしないで下さい。
- ブーツバンドの巻取り、切断以外には使用しないで下さい。
- 刃部(カッター部)はビス止めですので、定期的に緩みが無いか確認して下さい。

適応


- 巻取りタイプのブーツバンド(大小の2種類)に適用します。
- ブーツバンド巻取径は 30 ~ 100 に適用します。
(純正のブーツバンドには必要ありません)

使用方法

ブーツバンドをセットする

ドライブシャフトのブーツに取り付けたブーツバンドを、ブーツバンドツールのスリット(隙間)に差込みます。


(注) ブーツやバンドにグリスが付着していますと、ブーツバンドが滑り易く切断時にブーツが回転し、切断し難くなるためウエス等でグリスを拭き取ってから作業をして下さい。

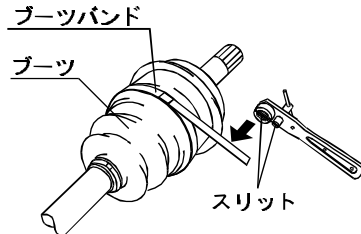

ブーツバンドを巻取る

ハンドルを時計方向に回転させて、ブーツバンドを巻取ります。


(注) ブーツバンドの巻取りは、確実に行って下さい。
(巻取りに遊びがあると切断し難くなります)

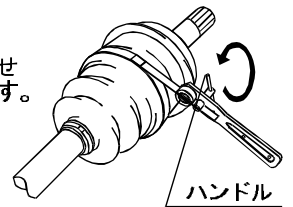

ブーツバンドを切断する


ブーツバンドが切断されるまでブーツバンドツールを(矢印の方向へ)倒します。

(注) ブーツバンドツールを素早く倒して切断して下さい。ゆっくり倒しますとブーツバンド自体が伸びてしまい切断できません。

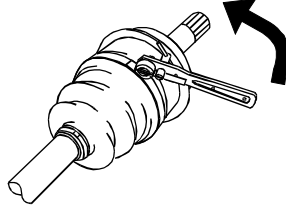


ブーツバンドをかしめる

ハンマーやポンチ等で切断後のブーツバンドをかしめて形を整えます。

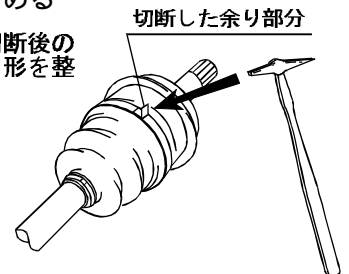

カッター交換要領

刃部(カッターシャフト)は両側共使用できますので、切断力が低下した場合は固定ビスを外し、刃部を180度付け替えてご使用下さい。

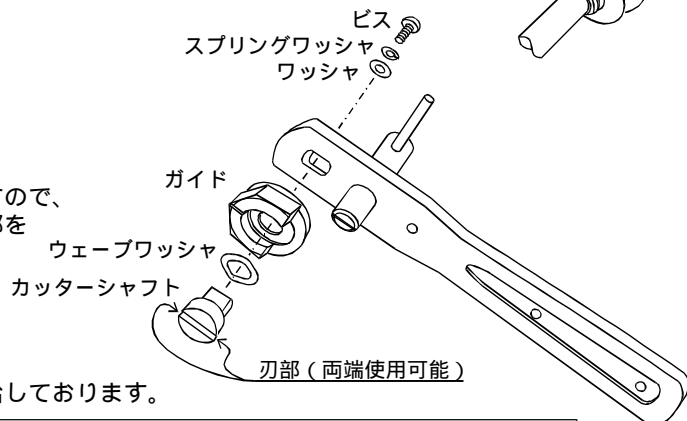

補給部品

補給部品(有償部品)として、以下の部品を供給しております。

品番	品名	員数	備考
AS401-21	カッターシャフト	1	ビス、スプリングワッシャ、ワッシャ、ウェーブワッシャ付
AS401-22	ガイド	1	

製造国: 日本

発売元: 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

TEL: 0774-46-3725 FAX: 0774-46-5054

URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494