

ディスク・ドラムブレーキツール取扱説明書

この度は **KTC** ディスクブレーキツールをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂く為に、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。（この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい）

本製品は、自動車のディスク・ドラムブレーキの分解、組付け、調整作業に使用する専用ツールセットです。

取扱上の注意



- ブレーキの作業手順は、各自動車メーカーの整備指示書等に基づき正しく行って下さい。
- ディスク、ドラムブレーキの分解、組付け、調整作業以外には使用しないで下さい。
- 製品又は、作業対象部品に亀裂、変形等が認められる場合は使用しないで下さい。
- 破損の原因となりますので、衝撃を加える等の行為をしないで下さい。
- 分解や改造はしないで下さい。

適応


- 軽自動車～小型トラック（2 tクラス）に使用されているディスク、ドラムブレーキに使用。

イラスト	品名	品番	イラスト	品名	品番
	ディスクブレーキ ピストンツール	AB-11		ディスクシリンダ ポリシャ	ACPD-54 ACPD-64
	シールピックツール	AB0-100		テンション スプリングツール	AB-7

作業方法

ディスクブレーキピストンツール（シングルピストン用）（AB-11）

- ディスクブレーキピストン（シングルピストンタイプ）の押し戻しに使用します。
- ① ディスクブレーキピストンツールをディスクキャリパに取付けます。
 （注）キャリパのアームの高さによって、当りプレートを回転させアーム全面に当る側をセットして下さい。
 （注）ピストンとアームの間に入れ、センターネジが出来るだけピストンセンターにくる位置に合わせて取付けて下さい。
 - ② ハンドルを操作し、ピストンを押し戻します。
 （注）ブーツなどに注意しながらピストンが真直ぐに入っていることを確認しながらセンターネジをネジ込んで下さい。
 - ③ 作業終了後、ディスクブレーキピストンツールを取外します。

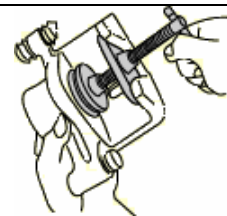


ディスクシリンダポリシャ（ACPD-54, 64）

- ディスクブレーキシリンダー内の清掃に使用します。
- ① シリンダの内径に合わせて、ポリシャを選んで下さい。
 - ② ハンドルを持ち、ポリシャを回転させてシール溝及びシリンダ内を均等にクリーニングして下さい。
 （注）ブーツ取付け面の錆びがひどい場合は、ブラシをブーツ取付け面まで出してクリーニングして下さい。




シールピックツール（AB0-100）

- ディスクブレーキのシリンダブーツやピストンシールの取外しに使用します。
- ① 先端部をディスクブレーキのシールやブーツすきまに入れて少しこじって起こして取外します。

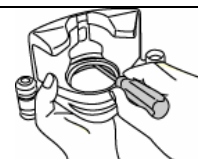

テンションスプリングツール（AB-7）

- ドラムブレーキのテンションスプリングの取外しに使用します。
- ① テンションスプリングツールを、シューリターンズスプリングに引っ掛けます。
 （注）リターンズスプリングにツール先端部が確実に掛かっている事を確認して下さい。
 - ② 引っ掛けた状態でテンションスプリングツールを引き、リターンズスプリングをシューから取外して下さい。

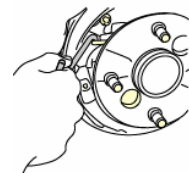

保守・保管

- ディスクブレーキピストンツール（AB-11）のネジ部には、使用前又は使用後に潤滑油を塗布して下さい。
- 保管については、ネジ部にゴミ等の付着がない様にして下さい。

製造国：日本国 業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128

本製品の問い合わせは、お客様相談室又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口（ものづくり／お客様センター）
 受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00
 （土・日・弊社休業日除く）
 TEL／0774-46-4159 FAX／0774-46-4359
 Email／support@kyototool.co.jp
 URL http://www.kyototool.co.jp/

支店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
 営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙台 022(231)6322／金沢 076(291)4546
 ／広島 082(273)0202／四国 087(869)4474／福岡 092(441)5637

No. T53168-1. 05. 05. 2000. KTC