

ディスク・ドラムブレーキツール取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用していただく為に、この取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。(この取扱説明書は製品と一緒に保管してください)

本製品は、自動車のディスク・ドラムブレーキの分解、組付け、調整作業に使用する専用工具です

使用上の注意

- ブレーキの作業手順は、各自動車メーカーの整備指示書等に基づき正しく行って下さい
- ディスク、ドラムブレーキの分解、組付け、調整作業以外には使用しないで下さい。
- 製品又は、作業対象部品に亀裂、変形等が認められる場合は使用しないで下さい。
- 破損の原因となりますので、衝撃を加える等の行為をしないで下さい。
- 分解や改造はしないで下さい。

適用想定

- 軽自動車～小型トラック(2tクラス)に使用されているディスクブレーキ、ドラムブレーキにご使用いただけます。

作業方法

No.AB-11 ディスクブレーキピストンツール (シングルピストン用)

ディスクブレーキピストン(シングルピストンタイプ)の押し戻しに使用します。

- ①ディスクブレーキピストンツールをディスクキャリパに取付けます。

(注)キャリパのアームの高さによって、当りプレートを回転させアーム全面に当る側をセットして下さい。

(注)ピストンとアームの間に入れ、センターネジが出来るだけピストンセンターにくる位置に合わせて取付けて下さい。

- ②ハンドルを操作し、ピストンを押し戻します。

(注)ブーツなどに注意しながらピストンが真直ぐに入っていることを確認しながらセンターネジをネジ込んで下さい。

- ③作業終了後、ディスクブレーキピストンツールを取外します。



No.ACPD-54,64 ディスクシリンダポリシャ

ディスクブレーキシリンダ内の清掃に使用します。

- ①シリンダの内径に合わせて、ポリシャを選んで下さい。

(注)ハンドルを持ち、ポリシャを回転させてシール溝およびシリンダ内を均等にクリーニングしてください。


(注)ブーツ取付け面の錆びがひどい場合は、ブラシをブーツ取付け面まで出してクリーニングして下さい。



No.ABO-100 シールピックツール

ディスクブレーキのシリンダブーツやピストンシールの取外しに使用します。

- ①先端部をディスクブレーキのシールやブーツすきまに入れて少しこじって起こして取外します。

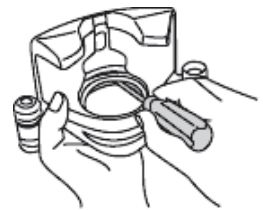


No.AB-7 テンションスプリングツール

ドラムブレーキのテンションスプリングの取外しに使用します。

- ①テンションスプリングツールを、シューリターンスプリングに引っ掛けます。

(注)リターンスプリングにツール先端部が確実に掛かっている事を確認して下さい。

- ②引っ掛けた状態でテンションスプリングツールを引き、リターンスプリングをシューから取外して下さい。

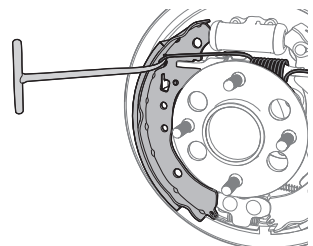

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 お電話での受付時間は 10:00-12:00 / 13:00-16:00 まで
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

0774(46)4159 FAX 0774(46)4359

T53168-2
MADE IN JAPAN

製品サイト
ktc.jp



※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。