

このたびは、**KTC** T形ドラムリムーバー (No.ABX9-06/ABX9-08) をお買上げいただき、誠にありがとうございます。  
 本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

### 使用上の注意

⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表示します。	🚫 禁止行為を表示します。
❗	必ずしてほしい行為を表示します。	📌 注意
		確認してほしい行為を表示します。


### 使用前に必ずお読み下さい。

- 製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使いください。
- 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 割れ、欠け、磨耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
- 使用時は保護めがねを着用してください。
- ドラムブレーキの着脱はメーカーの作業指示書に従い作業してください。

### ⚠ 注意

- 投げる、落とすなど衝撃を与えると製品が破損する恐れがあります。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- 分解、改造はしないでください。

### 名称及び寸法

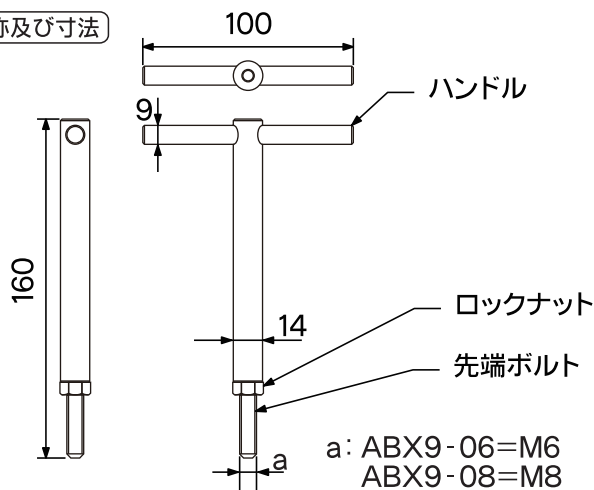

### 適用


- ABX9-06 (M6)  
ダイハツ製軽自動車のドラムブレーキの取り外し。
- ABX9-08 (M8)  
軽自動車から小型車のドラムブレーキの取り外し。

### 特長


- ハンドルをスライド式にしたことにより作業時に工具の干渉を回避でき、スムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。(2本使用した場合：下図)
- 先端ボルトを交換式としたことで、ボルトが消耗した際に先端ボルトのみの交換が可能です。  
 ※先端ボルト補給部品を設定しています。  
 M6用：ABX9-06A  
 M8用：ABX9-08A

### 使用方法

①ドラムのサービスホールにT形ドラムリムーバーをねじ込みドラムを取り外す。

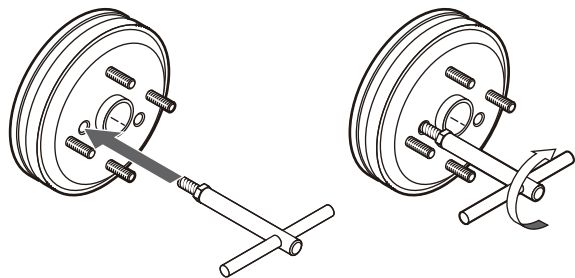


②ハンドルをスライドさせることで楽に作業することができます。

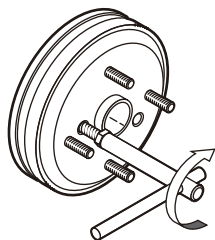

### <図>


T形ドラムリムーバーを2本使用する場合はハンドルの干渉を防ぐために、ハンドルをスライドさせます。

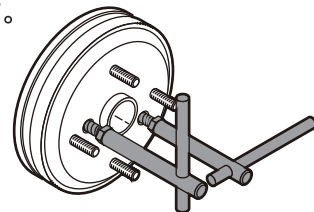


**注意** 使用中にロックナットがゆるむ場合があります。ロックナットがゆるんだ時には 15N・mで締め込んでください。

### 先端ボルト交換法



①先端ボルトのロックナットを緩め、取り外す。

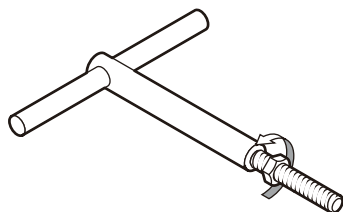

②先端ボルトを取り外す。

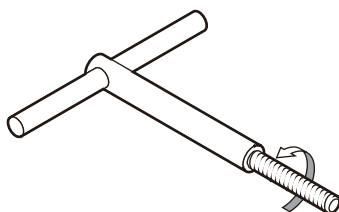

③新しい先端ボルトを取り付け、ロックナットで抜け防止を行う。

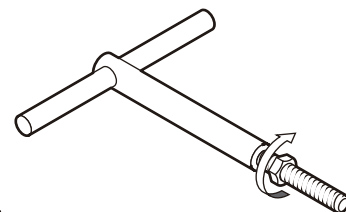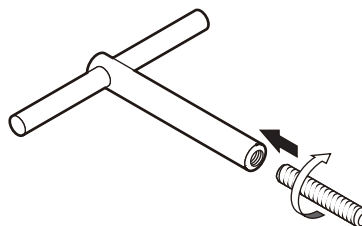

**注意** ● 先端ボルトは手で止まるまでねじ込んでください。  
 ● ロックナットは抜け防止のため 15N・mで締め込んでください。

販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。

お客様窓口

☎ (0774)46-4159

FAX (0774)46-4359

E-mail: support@kyototool.co.jp  
 電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
 (土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

製品情報

ktc.jp

製造国：日本

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。