


このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

充電式 LED フロアライト AL812SA

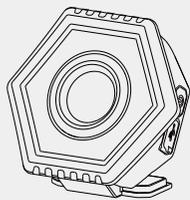

業務用

取扱説明書

この取扱説明書には以下のシグナルワードとその他標記記号を使用しています。

- 警告** 誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- 注意** 誤った取り扱いをした場合、負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。
- 禁止行為を表します。
- 必ずしてほしい行為を表します。
- 確認してほしい行為を表します。

製品全般に共通する安全上のご注意

危険 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 製品本来の使用用途以外には使用しない
- 分解および改造しない
- 外観上の異常や動作異常が認められた場合は使用しない
- 無理な姿勢で使用しない
- 安全に責任を負う監督者がいない状況で、子供など補助を必要とする人を作業場に近づけたり、充電器および電源コードに触れさせたりしない
- 子供の手の触れるところで保管しない

本製品に関する安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。					
マーク	事項	危害・損害	マーク	事項	危害・損害
	光を直接目に当てない。	重傷となるケガの原因になる。		製品を熱源に近づけない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。
	USBケーブルを熱や油、鋭利な物に近づけない。	感電、発火による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		濡れた手で使用しない。	感電によるケガ、製品破損の原因になる。
	可燃性物質のある場所で使用しない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		水中で使用しない。水に落とさない。雨中や湿気の多い場所で使用しない。	感電、発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。
	製品に落下などの衝撃を与えない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		製品を投げない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。
	直射日光の当たる場所など高温になる場所に放置しない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		製品を火中に投げない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガの原因になる。
	レンズに油やグリースなど汚れが付いた状態で使用しない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		製品の端子間を短絡させない。	感電による火災や重傷となるケガの原因になる。
	充電時間が極端に短くなった場合は使用しない。	破裂による火災や重傷となるケガの原因になる。		電池が液漏れしたり、異臭がした場合は使用を中止する。	重傷となるケガや製品破損の原因になる。
	製品に異物を混入させない。	破裂による火災や重傷となるケガの原因になる。		製品の近くに可燃物を置いたり、レンズを布や紙などで覆わない。	発火による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。

注意 死亡または重傷を負うおそれがあります。

	製品を濡れたまま保管しない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガ、製品破損の原因になる。		製品を他の工具類と一緒に保管しない。	発火、破裂による火災や重傷となるケガの原因になる。
	使用後および汚れた場合は、清掃して保管する。	製品破損の原因になる。			

取り扱い上の注意


本製品は、水分や粉塵を完全に防ぐものではありません。あらかじめご注意ください。

使用用途


本製品は、自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯です。

梱包内容と製品寸法

■充電式 LED フロアライト ×1

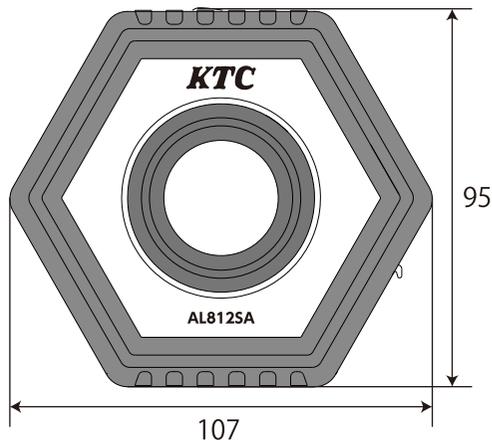

■USB ケーブル ×1




ケーブル長さ：1m
※ACアダプタは付属していません。

■取扱説明書 ×1



部位名称及び製品仕様

■部位名称

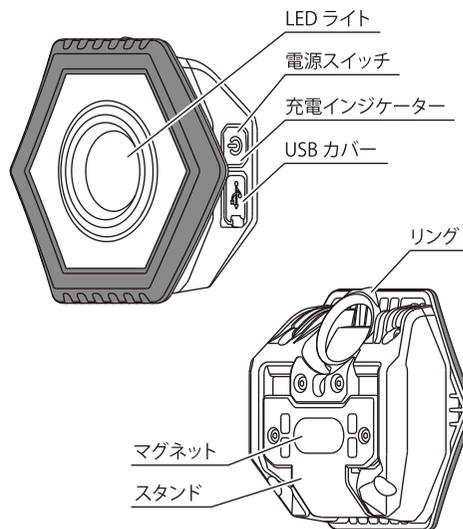

■製品仕様

明るさ / 連続使用時間 ※1 ※2	強	1,000lm / 2.5 時間
	中	500lm / 4.0 時間
	弱	250lm / 8.0 時間
	※調光モード使用時 100 ~ 1,000lm / 2.5 ~ 8.0 時間	
本体重量	220g	
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 2600mAh	
入力端子	USB Type-C	
充電時間	約 4.0 時間	
使用環境温度	5 ~ 35℃	
防塵・防水 ※3	IP65	

※1 点灯可能な時間が10%以下になると充電インジケータが点滅します。
※2 バッテリーの状態や充電されている環境により変化します。
※3 水中では使用できません。

本体の使用方法

■本体の充電方法

- ①本体のUSBカバーを開け、USBポートに付属のUSBケーブルを差し込む。
- ②USBケーブルをACアダプタに差し込み、ACアダプタをコンセントに差し込む。
- ③充電が完了したら、USBケーブルを本体から取り外し、USBカバーを確実に閉める。

■充電時の注意

- ・製品の充電は周囲の気温が5~35℃の屋内環境で行う。
- ・ACアダプタはPSEマーク付き、指定定格出力のものを使用する。(推奨充電器条件:5V 1A)
- ・使用しないときはUSBケーブルを本体から取り外し保管する。
- ・USBコネクタはまっすぐ確実に挿入する。
- ・充電電池の劣化を抑えるため、長期間使用しない場合でも定期的に充電する。
- ・製品の端子部にキズやホコリが付かないようにする。

- ・製品の充電は直流電流やエンジン発電機を使用しない。
- ・想定充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止する。
- ・付属のUSBケーブルに異常が見られる場合は使用を中止する。
- ・取り外す際は、ケーブルだけを引っ張って抜かない。
- ・USBケーブルを挿した状態で端子に負荷をかけない。

■電源スイッチによる点灯パターンの変化

電源スイッチを押すことで、下図の順番で点灯パターンが変化します。




- ・ライト強で連続使用すると、本体が高温になる場合があるため、やけどに注意する。

- ・レンズの30cm以内に物を置いた状態で使用しない。

■調光モードの使用方法

電源スイッチを長押しすることで、調光モードを使用できます。お好みの明るさに設定してお使いください。調光モードで点灯中、電源スイッチを長押しすることで、再度調光が可能です。

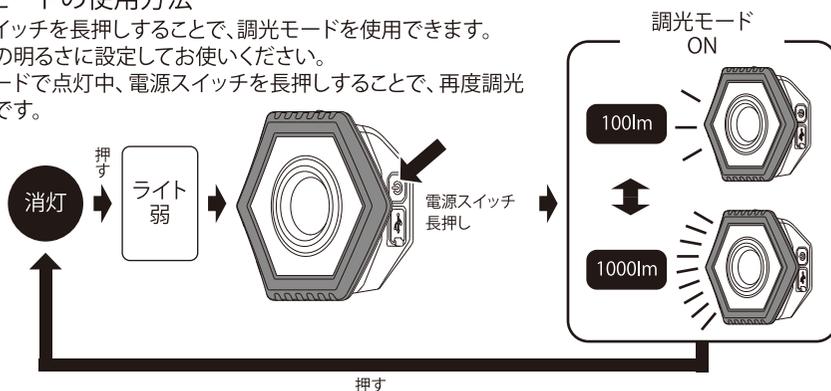


充電インジケータのパターン

バッテリー状態		パターン
充電中	充電中	緑色点滅
	充電完了	緑色点灯
使用中 <small>※約10秒後消灯</small>	90%以上	緑色点灯
	90~15%	黄色点灯
	15~10%	赤色点灯
	10%以下	赤色点滅

■リングの使用方法


本体裏上部にリングが収納されています。リングは360度回転でお好みの角度でお使いいただけます。使用しない時は、本体側に収納してください。

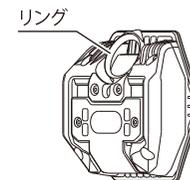

- ・可動域を超える角度で使用しない。
- ・リングを無理にねじらない。

■スタンドの使用方法

120度で4段階の角度調整が可能です。

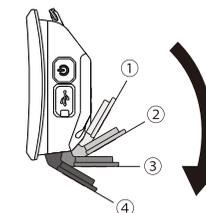

- ・120度を超える無理な角度調整は行わない。
- ・精密電子機器など磁気に影響するもの近くに置かない。

- ・スタンドの角度調整時に手や物を挟まないよう注意する。

お手入れ方法

- ・保守点検を必ず行う。
- ・本体が汚れた場合は柔らかい布などを使用し、拭き取る。

- ・シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナー等は使用しない。
- ・スプレータイプのクリーナーを製品本体に直接噴射しない。

製品の廃棄について

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。製品の廃棄は、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処の方法
点灯しない。 または、点灯してもすぐに消える。	電池の電圧が低下している。	充電する。
調光モードが使用できない。	消灯状態で電源スイッチを長押ししている。	一度点灯してから電源スイッチを長押しする。
暗い。	電池の電圧が低下している。	充電する。
点灯しない。	充電している。	USBケーブルを取り外してから使用する。
充電ができない。	急速充電器を使用している。	推奨条件の充電器を使用する。

京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 T 0774 46 4159 F 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日及び弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがあります。

T075052-0
MADE IN CHINA



ktc.jp