

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

充電式 LED ネックライト No.AL814N 取扱説明書

この使用説明書には以下のマークをつけています。




禁止行為

製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するマーク。




注意事項

製品の取り扱いにおいて、注意を喚起するマーク。




必ず行う

製品の取り扱いにおいて、必ず行ってもらう行為を意味するマーク。



確認事項

製品の取り扱いにおいて、事前に確認しておく事項や、使い方の応用を示すマーク。

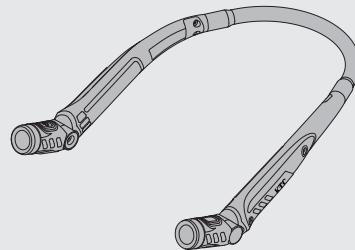

安全上のご注意



警告 死亡または重傷を負う恐れがあります。

マーク	事項	危害・損害	マーク	事項	危害・損害
○	光を直接目に当てない。	重傷となるケガの原因になる。	○	異常を感じたら使用を中止する。	重傷となるケガや本体損傷の原因になる。
○	水中で使用しない。	感電、本体破損の原因になる。	○	可燃性物質のある場所で使用しない。	発火による火災や重症となるケガの原因になる。




注意 負傷または本体損傷の原因となる恐れがあります。

マーク	事項	危害・損害	マーク	事項	危害・損害
○	本来の用途以外には使用しない。	ケガや本体損傷の原因になる。	○	分解および改造をしない。	ケガや本体破損の原因になる。
○	化学薬品や油、海水などを付着させない。	本体破損の原因になる。	○	本体に落下などの衝撃を与えない。	本体破損の原因になる。
○	本体を投げない。	本体破損の原因になる。	○	水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。	本体破損の原因になる。
!	使用前に点検し、亀裂や破損が無いことを確認する。	怠るとケガや本体破損の原因になる。	○	直射日光のある場所など高温になる場所に放置しない。	本体破損の原因になる。
○	USBケーブルを熱や油、銳利な物に近づけない。	ケガや本体破損の原因になる。	!	ライトの前に物を置いた状態で使用しない。	怠るとケガや本体破損の原因になる。

梱包内容と製品寸法


■充電式LEDネックライト x1

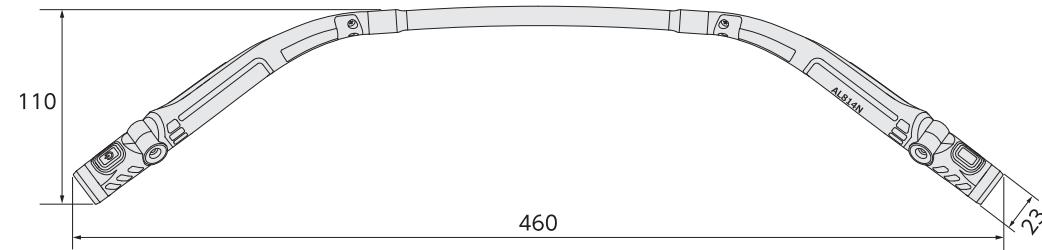

■取扱説明書 x1




■USBケーブル x1



ケーブル長さ：0.5m

部位名称及び製品仕様

■部位名称

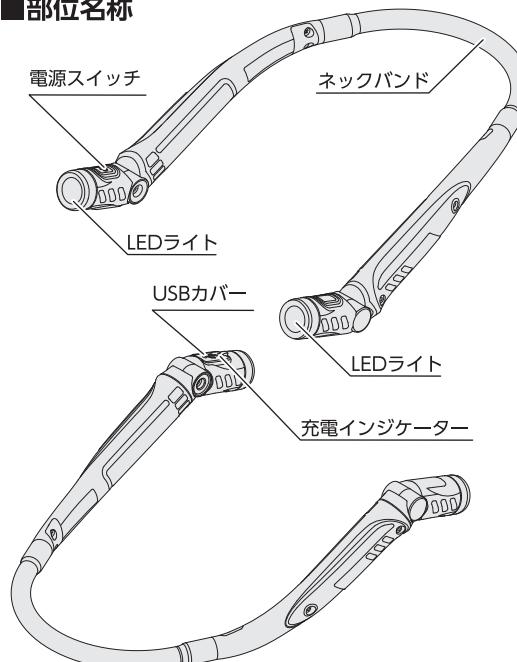

■製品仕様

光源/点灯時間	強：320lm / 2時間 弱：160lm / 5時間
本体重量	140 g
使用電池	リチウムイオン充電池 3.7V 350mAh ×2
入力端子	USB Type-C
充電時間	約 2.5時間*
防塵・防水	IP54
使用環境温度	0°C~40°C

*バッテリーの状態や充電されている環境により変化します。


本体の使用方法

■本体の充電方法

- ①本体のUSBカバーを開け、本体のUSBポートに付属のUSBケーブルを差し込んでください。
- ②USBケーブルをACアダプタに差し込み、ACアダプタをコンセントに差し込んでください。

充電インジケーターのパターン

状態	パターン
充電中	緑色点滅
充電完了	緑色点灯
バッテリー残量 10～20%	赤色点灯 → 消灯
バッテリー残量 10%未満	赤色点滅 → 消灯 (ライト3回点滅)

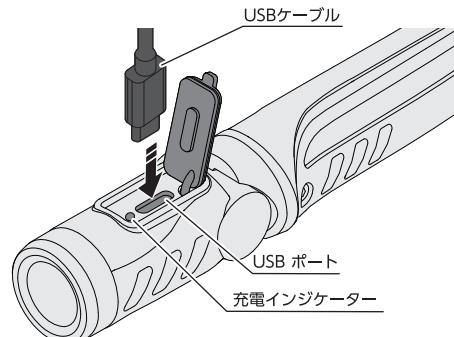

- ③充電が完了したら、USBケーブルを本体から取り外してください。



- ・周囲の気温が0°C～40°Cの屋内で充電を行ってください。
低温や高温環境では、充電できなかったり、故障の原因になります。
 - ・USBコネクタはまっすぐ確実に挿入してください。
 - ・USBケーブルを挿した状態で端子に負荷をかけると、USBポートおよび端子の破損につながる可能性があります。
- ※本製品はACアダプタが付属しておりません。ACアダプタはPSEマーク付きのものを使用してください。




USBケーブルを取り外す際は、ケーブルだけを引っ張って抜かない。

■LEDネックライトの装着方法

首に掛け、ネックバンドの幅とライトの角度を調整する。



- ・幅の調整はライト部を確実に持ち行う。
- ・ネックバンド部を無理にねじらない。

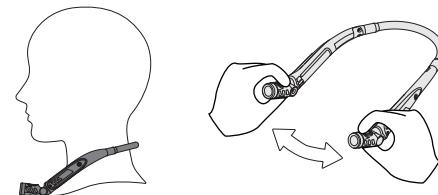


■LEDライト部の角度調整方法

無段階で上方方向に90度、下方向に30度の角度調整が可能です。





- ・可動域を超える角度調整は行わない。
- ・ライト部を無理にねじらない。

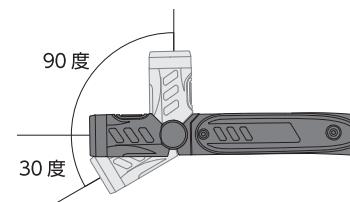

■電源スイッチによる点灯パターンの変化

電源スイッチを押すごとに下記の順番で点灯パターンが変化します。

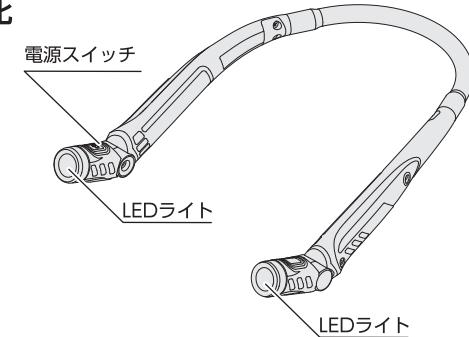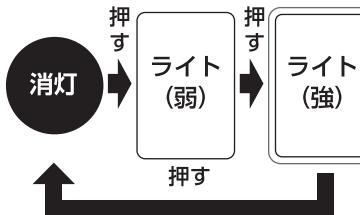

お手入れ方法

本体が汚れた場合は、柔らかい布などを使用し、拭き取ってください。

USBポートは定期的に乾いた綿棒などで清掃してください。



シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナー等は使用しないでください。表面が溶けたり変質、変形したりする恐れがあります。

製品の廃棄について

本製品の本体にはリチウムイオン充電池が内蔵されています。製品の廃棄は、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

故障かな？と思ったら

症 状	考えられる原因	対処の方法
点灯しない。 または、点灯してもすぐに消える。	電池の電圧が低下している。	充電する。
暗い。	電池の電圧が低下している。	充電する。
使用中、ライトが点滅する。	電池の電圧が低下している。	充電する。

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 お電話での受付時間は 10:00～12:00 / 13:00～16:00 まで
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

0774(46)4159 FAX 0774(46)4359

T074006-0

MADE IN CHINA

製品サイト
ktc.jp



*仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。