


梱包内容

No.	名称	個数
①	シート部	1
②	本体	1
③	透明トレイ	1
④	ポケット	6
⑤	キャスター（ロック機構付き）	2
⑥	キャスター	2
⑦	キャップナット	4
⑧	スプリングワッシャー	4
⑨	ワッシャー	4
その他	組立用スパナ	2
	キャップナット（予備）	2
	スプリングワッシャー（予備）	2
	ワッシャー（予備）	2

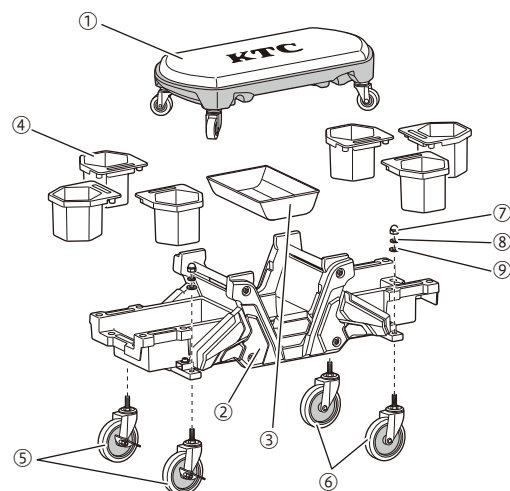

組立方法

使用工具
めがねレンチなど **17mm**



- ・組み立て前に、部品の不足や各部の損傷がないか確認する。
- ・キャスター（ロック機構付き）およびキャスターの取り付けには17mmのめがねレンチなどを使用して、キャップナットをしっかりと締める。
- ・キャスター（ロック機構付き）およびキャスターの4個を必ず取り付ける。
- ・組み立て作業中に異常を感じた場合は、ただちに作業を中止する。
- ・組み立て作業以外では、組立用スパナを使用しない。



- ・シート部を本体に取り付けるときは、シート部と本体の間に指を入れない。



- ・トレイは取り外し可能。取り外した際は、しっかりと本体に取り付ける。

本製品は、以下をそれぞれ仮組した状態で梱包しています。以下の手順で分解・組み立てをしてください。


- ・シート部、本体、透明トレイ
- ・キャスター（ロック機構付き）およびキャスター、キャップナット、スプリングワッシャー、ワッシャー

- ① 本体からシート部、透明トレイを取り外す。
- ② キャスター（ロック機構付き）およびキャスターからキャップナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを取り外す。
- ③ めがねレンチなどを使用して、下図のとおり、キャスター（ロック機構付き）およびキャスターをキャップナット、スプリングワッシャー、ワッシャーで本体にしっかりと取り付ける。




- ・キャスター側のナットを組立用スパナで固定しながら実施する。

- ④ ポケットと透明トレイを本体に取り付ける。
- ⑤ シート部を本体に取り付ける。

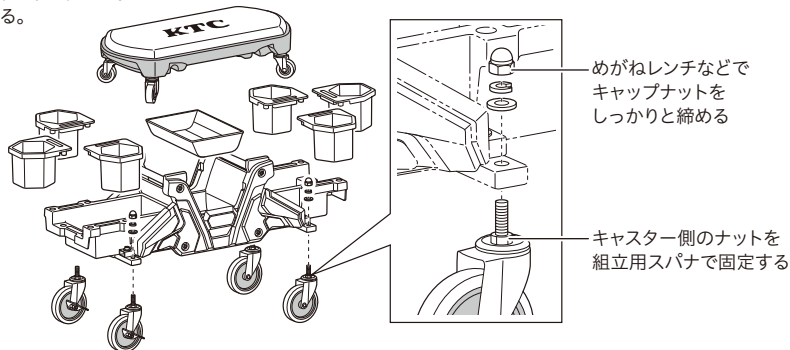


部位名称および製品寸法

■シート部とポケットをすべて取り付けした場合

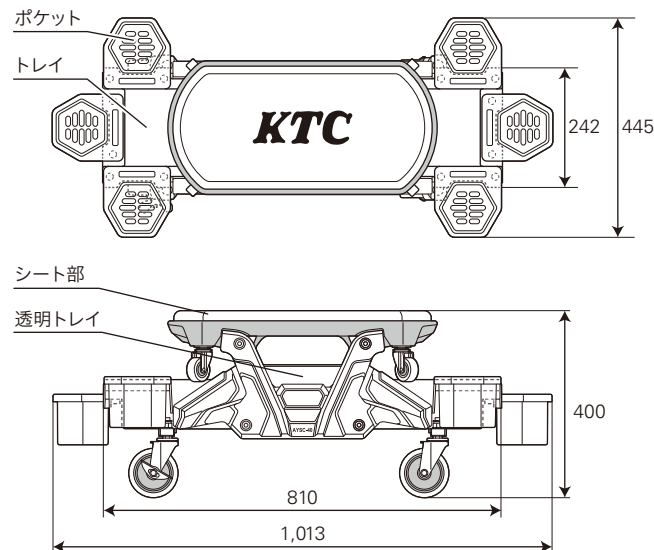

■シート部

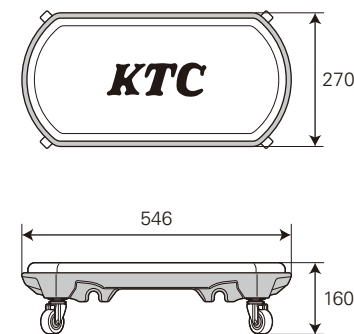

（単位：mm）

メンテナンス

- ・製品を安全にご使用いただくため、使用前には必ず以下の点検を行ってください。異常がある場合は、製品の使用を中止してください。
 - ・すべてのキャスターが正常に動くか
 - ・キャスターのロック機構が正常に機能するか
 - ・製品に亀裂や摩耗、劣化が生じていないか
- ・汚れた場合は、柔らかい布などを使用し拭き取ってください。その際、シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーを使用しないこと。
- ・キャスターに付着した油や汚れは、毎回拭き取ってください。
- ・キャスター（ロック機構付き）およびキャスターが破損した場合は、リペアキット（AYSC-40-1）をご用意しておりますので、ご購入のうえ、交換してください。

製品の仕様

品番	AYSC-40
寸法	W1,013×D445×H400mm (シート部とポケットをすべて取り付けした場合)
耐荷重	100kg
製品重量	約 9.5kg

製品の廃棄

廃棄するときは各自治体の廃棄方法に従ってください。

京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日および弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

T075087-1
MADE IN CHINA



ktc.jp