

KTC 12.7sq. ラチェットハンドル用リペアキット (BR4E-K) 取扱説明書

このたびは **KTC 12.7sq. ラチェットハンドル用リペアキット**をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をより安全・適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。（この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい）

適用

このリペアキット (BR4E-K) は以下の製品に使用可能です。
BR4E, BR4L, BR4F, BR4FL

分解


- ① ネジAを緩め、フタを外します。
- ② ネジBを緩め、レバーを外します。
- ③ ドライブギアAssy、クロー、スチールボール、コイルスプリングを外します。

(注) クローを外す時はクローを押しているスチールボールとコイルスプリングが飛び出さないように注意して下さい。

組立

- ① コイルスプリングとスチールボールを本体にセットします。
- ② クローでスチールボールを押し込みながら本体にはめ込みます。
- ③ ドライブギアAssyを本体にセットします。
- ④ レバーをクローにセットし、ネジBで固定します。
- ⑤ 潤滑油をドライブギアAssyとクロー摺動部に塗布します。
- ⑥ フタを本体にセットし、ネジAで固定します。

(注) ネジBはタッピングネジのため、レバー側はネジ形状になっておりません。

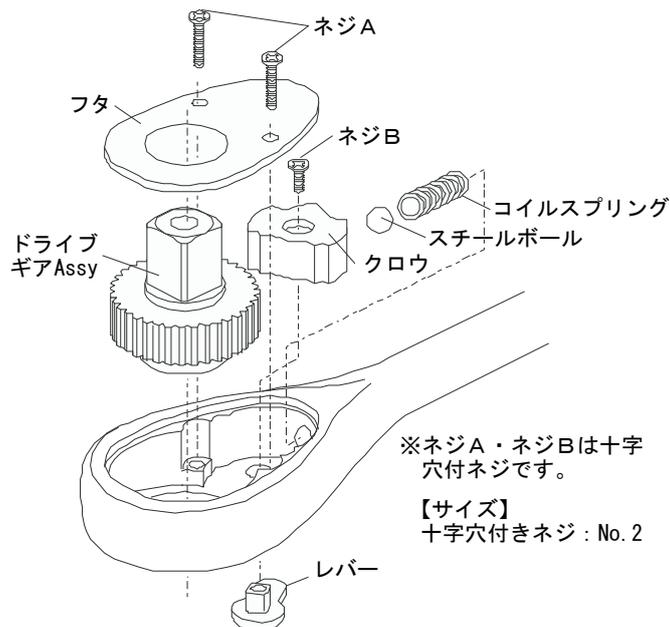

※ネジA・ネジBは十字穴付ネジです。

【サイズ】
十字穴付きネジ : No. 2

製造国 : 日本国 製造業者の名称・所在地 : 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128 URL <http://www.kyototool.co.jp/>
本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店・営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口 (ものづくり/お客様センター)
TEL/0774-46-4159
FAX/0774-46-4359
Email/support@kyototool.co.jp

支店 TEL/東 京03(3752)2261/名古屋052(882)6671/近 畿0774(46)3711
営業所 TEL/札 幌011(824)0765/仙 台022(231)6322/金 沢076(291)4546
/広 島082(273)0202/福 岡092(441)5637/四 国087(885)8494

No. T53072-0.04.03.50.KTC