

## 19.0sq./25.4sq. ラチェットヘッドリペアキット

No.BR6A-K / No.BR8A-K

**KTC**

# 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

### 適用

このリペアキットは以下の製品専用です。

BR6A-K ⇒ BR6A / BR6AL

BR8A-K ⇒ BR8A / BR8AL

### 分解

- ① ネジAを緩め、フタを外します。
- ② ネジBを緩め、レバーを外します。
- ③ ドライブギア Assy、クロウ、スチールボール、コイルスプリングを外します。




クロウを外す時はクロウを押しているスチールボールとコイルスプリングが飛び出さない様に注意してください。

### 組立

- ① コイルスプリングとスチールボールを本体にセットします。
- ② クロウでスチールボールを押し込みながら本体にはめ込みます。
- ③ ドライブギア Assyを本体にセットします。
- ④ レバーをクロウにセットし、ネジBで固定します。
- ⑤ 潤滑油をドライブギア Assyとクロウ摺動部に塗布します。
- ⑥ フタを本体にセットし、ネジAで固定します。



ネジBはタッピングネジのため、レバー側はネジ形状になっておりません。

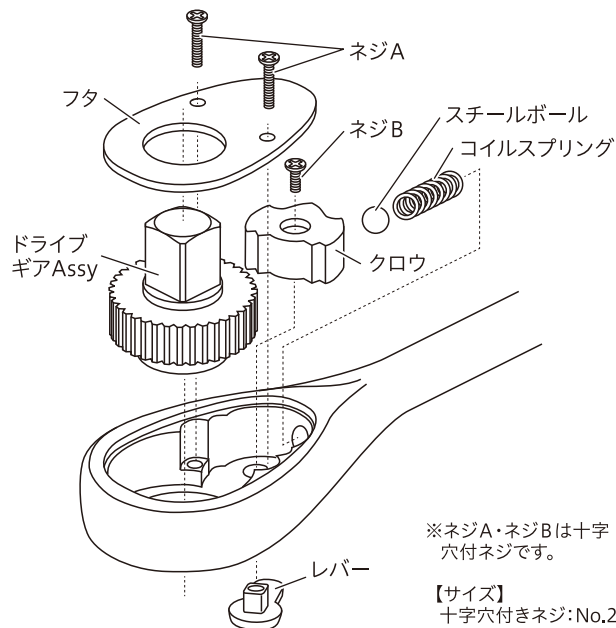

※ネジA・ネジBは十字穴付ネジです。

【サイズ】  
十字穴付きネジ:No.2

## 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日及び弊社休業日は除く

T62008-1

MADE IN JAPAN



ktc.jp

※仕様および外観は改良の為、予告なく変更することがあります。