

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

適用

- ・デジタルチェ (GEWシリーズ)
- ・メモルク (GNWシリーズ)

梱包内容

- ・デジタルチェ/メモルク用バッテリー x1
- ・取扱説明書 x1

安全上の注意

- 分解および改造をしない
- 落下などの衝撃を加えない
- 火中に投入しない
- 直射日光の当たる場所や熱機器の近くなど高温になる場所に置かない
- 使用時間及び充電時間が極端に短くなった場合は使用を中止する
- 想定充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止する
- 液漏れ、異臭、過熱など異常が見られる場合は使用を中止する
- 直流電源やエンジン発電機に充電器を接続しない
- 充電中に布や可燃物で覆わない
- 換気の良い場所で充電を行う
- 濡れた手で使用しない、雨中や水のかかる場所で使用しない
- 化学薬品、海水、水分などを付着させたまま放置しない
- 保管時は充電ケーブルをバッテリーと AC アダプタから取り外す
- 他の工具類と一緒に保管しない
- 端子間を短絡させない
- 端子にキズやホコリが付かないようにする
- 小さい子どもが触れない場所に保管する
- 廃棄の際はリサイクル協力店、協力自治体などにてリサイクル回収に出す
火災や死亡事故の原因になるため、絶対にゴミとして廃棄しない

使用方法


●購入後は充電を行ってから使用してください。

①バッテリーのUSB-C充電ポートにUSBケーブルを挿し、電源に接続する。

※USBケーブル、ACアダプタは付属していません。ACアダプタは出力5V/1AのPSEマーク付きのものを使用してください。

②充電が完了したらUSBケーブルを取り外す。

※デジタルチェ/メモルク本体への取り付け、取り外し方法は本体の取扱説明書を参照してください。

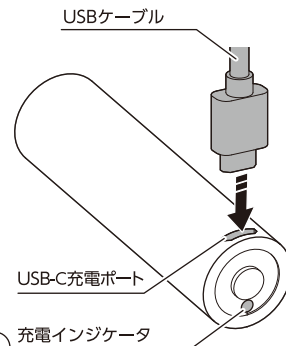

デジタルチェ/メモルク本体のUSBポートは通信用です。充電はできません。

! 充電中はバッテリーに触れない。
高温になっている場合があります。
0℃～40℃の屋内で充電する。
低温や高温の環境では充電不良や故障のおそれがあります。
・USBケーブルはまっすぐ確実に挿入する。

状態	パターン
充電中	赤色点灯
充電完了	緑色点灯

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 お電話での受付時間は 10:00-12:00 / 13:00-16:00
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

TEL 0774(46)4159 FAX 0774(46)4359

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

T075054-0
MADE IN CHINA
製品サイト
ktc.jp

