


本製品はガス工事ねじ配管専用のプレセット型トルクレンチです。

適用

- GWR200-G50A : ガス配管の呼び径 50A 用。締付けトルク 200N・m で作動 (クリック) するトルクレンチ。
- GWR300-G80A : ガス配管の呼び径 80A 用。締付けトルク 300N・m で作動 (クリック) するトルクレンチ。
- GWR400-G100A : ガス配管の呼び径 100A 用。締付けトルク 400N・m で作動 (クリック) するトルクレンチ。

特長

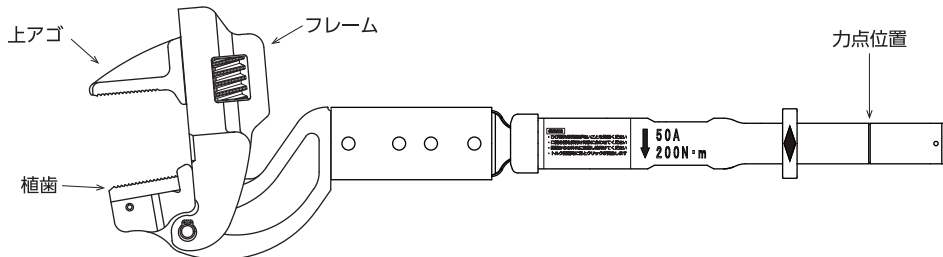

- ・フレームの色により設定されている適合サイズ、トルク値を容易に判別できます。

GWR200-G50A	: 銀	50A	200N・m
GWR300-G80A	: 赤	80A	300N・m
GWR400-G100A	: 黒	100A	400N・m

- ・締付けトルクの到達を音とクリックでお知らせします。
- ・消耗部品 (植歯、上アゴ) については交換用部品を用意しております。(別売)

使用方法


1. 欠けやひび割れ等のないこと、上アゴと植歯に異物の付着がないことを確認してください。
2. 口開き幅を締め付け対象に合わせてください。
3. 配管をくわえ、配管より外れないことを確認の上、締め付けを行ってください。
4. 規定の締め付けトルクに達すると「カチッ」という音とクリックが発生します。

注意事項


- ・本製品の取扱いには十分注意してください。特に投げつけ、落下、叩く等を行わないでください。
- ・使用については、必ずグリップのライン (力点位置) を中心にゆっくりと荷重を加えてください。力点位置がずれると正しいトルクでクリックしません。
- ・使用方向はトルクレンチに表示された矢印の方向 (↓) にしたがってご使用ください。
- ・さや管はクリック後にご使用ください。さや管を取付けた状態では正しいトルクでクリックしません。
- ・さや管は専用のさや管をご使用ください。
- ・ボルト、ナットの締め付けに使用しないでください。
- ・長期間使用しなかった場合には必ず慣らし作業 (10 回程度クリックさせる) を行ってください。
- ・雨の中、水がかかる状況下では使用しないでください。
- ・水に濡れた場合は速やかにふき取ってください。
- ・部品交換時以外は分解しないでください。
- ・万一、使用時の違和感、異常音、落下、水没等の状況が発生した場合は使用を中止して点検を行ってください。

《さや管取付け方法》

①トルクレンチとさや管の◆マークを合わせ、さや管のスライド部を引きながらトルクレンチのグリップに差し込む

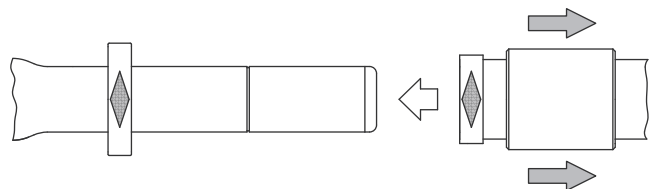

②◆マークを合わせ、取付けたらスライド部を戻しロックするトルクレンチよりさや管が抜けないことを確認する

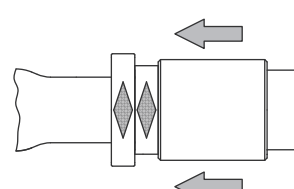

さや管スライド部を引くと外すことができます

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口 お電話での受付時間は 10:00~12:00 / 13:00~16:00 まで
(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

0774(46)3705 FAX 0774(46)3768 support@kyototool.co.jp

T072079-0
MADE IN JAPAN

製品サイト
kct.jp

