


業務用

このたびは当社製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全
にご利用ください。

コードレス
LED ライト
No.JAE921

取扱説明書

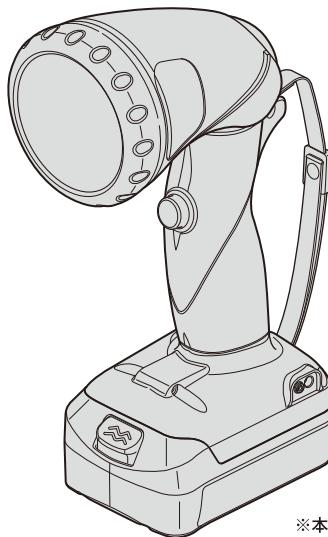

※本製品にバッテリーは付属しておりません。

梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店までお申し出ください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- この取扱説明書は、必要なときにすぐ読めるように、大切に保管してください。

発売元：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地
本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店、
もしくは、お客様窓口にご連絡ください。

お客様窓口

☎ (0774)46-4159
✉ (0774)46-4359

E-mail : support@kyototool.co.jp
電話受付時間：9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土・日・祝祭日及び当社休業日除く)

[製品情報] <http://ktc.jp/>

製造国：台湾

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

T068044-0.17.09.KTC

もくじ


梱包内容	2
製品仕様	2
■コードレス LED ライト No.JAE921	2
安全シグナルについて	3
安全上のご注意	3
本体の使用方法	5
■バッテリーパックの装着	5
○使用できるバッテリーパックについて	5
○バッテリーパックの取り外し	6
○バッテリーパックの装着	6
■コードレス LED ライトの使用方法	7
○コードレス LED ライトを操作する	7
○メンテナンス	7
■製品の廃棄について	7
故障かな？と思ったら	8

梱包内容

本体	取扱説明書

製品仕様

■コードレス LED ライト No.JAE921

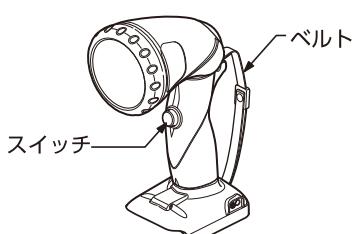

方 式	コードレス充電式 LED ライト
入 力 電 壓	18.0V DC
L E D	Φ5 LED
L E D 数	28ヶ
照 度	250Lux/lm
L E D 寿 命	約 3000 時間*
点 灯 時 間	約 16 時間*
重 量	470g
寸 法	W89×L145×H284 mm

*バッテリーパックの状態や充電されている環境により変化します。

安全シグナルについて

この取扱説明書では、誤った使い方をしたときに発生する危害や損害の程度を、以下のように区分しています。

△ 警告 誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う可能性があります。

△ 注意 誤った使い方をすると、負傷または器物損傷の原因となる可能性があります。

安全上のご注意

この取扱説明書には以下のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事柄	○ 禁止行為
● 必ず行う	○ 分解禁止

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●専用バッテリーパック、充電器以外は使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
	●雨中や湿気の多い場所で使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
	●ぬれた手で使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
	●可燃性ガスや液体のある場所で使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
	●点検および保管時は、バッテリーパックを本体から取り外す。	ケガや器物破損の原因になる。
	●本体を持って移動するときは、スイッチに指をかけない。	ケガや器物破損の原因になる。
	●保護めがねや保護マスク、耳栓などの保護具を使用する。	ケガや器物破損の原因になる。
	●作業対象物を必ず固定する。	ケガや器物破損の原因になる。
	●バッテリーパックの装着は、スイッチを切った状態で行う。	ケガや器物破損の原因になる。
	●バッテリーパックを火中に投入しない。	破裂や有害物質発生の原因になる。

ちゅうい
注意

ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●分解および改造をしない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
	●保守点検を必ず行う。	ケガや破損の原因になる。
	●本体に亀裂や破損がないか確認する。	ケガや破損の原因になる。
	●小さい子供がふれない所に保管する。	ケガや破損の原因になる。
	●スイッチで点灯、消灯のできない製品は、使用を中止する。	ケガや破損の原因になる。
	●本体が熱くなったり、異常を感じたら使用を中止する。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	本体の破損や器物損傷のおそれがある。
	●本体を投げない。	本体の破損や器物損傷のおそれがある。
	●直射日光の当たる場所や熱機器の近くなど、高温の場所には放置しない。	破損の原因になる。
	●水の中に落としたり、水の中に放置したりしない。	破損の原因になる。
	●取扱説明書に記載している以外の用途には使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●化学薬品、海水、水分などを付着させたまま放置しない。	破損の原因になる。
	●本体に油やグリースが付いた状態で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本体、バッテリーパック、充電器に異物が混入しないようにする。	ケガや本体の破損、器物損傷のおそれがある。
	●修理は、必ず購入した販売店に依頼する。	ケガや器物損傷の原因になる。

本体の使用方法

■バッテリーパックの装着



けい
警告

死亡や重傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●電池が液漏れしたり、異臭がしたりするときは使用を中止する。	発熱、破裂などのおそれがある。万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。
!	●分解および改造をしない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
!	●バッテリーパックに衝撃を加えない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
!	●専用の充電器以外は使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
!	●換気の良い場所で充電する。	ケガや器物損傷の原因になる。
!	●充電時間が極端に短くなったバッテリーパックは使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
!	●ぬれた手で使用しない。	感電による死亡や重傷の原因になる。
!	●充電中に布や可燃物で覆わない。	火災や器物損傷の原因になる。
!	●バッテリーパックを他の工具類と一緒に保管しない。	火災や器物損傷の原因になる。
!	●バッテリーパックの端子間を短絡させない。	火災や器物損傷の原因になる。
!	●電源コードに異常が見られる場合は、使用を中止する。	ケガや器物損傷の原因になる。

○使用できるバッテリーパックについて

本製品にはバッテリーパックおよび充電器は付属しておりません。お持ちの以下の品番のバッテリーパックおよび充電器をお使いになるか、別途ご購入ください。

《バッテリーパック》

JBE18015H 18V/1.5Ah 小売参考価格 ￥19,500

JBE18030H 18V/3.0Ah 小売参考価格 ￥29,500

JBE18050H 18V/5.0Ah 小売参考価格 ￥30,700

《充電器》

JHE180H 小売参考価格 ￥13,500

JHE180J 小売参考価格 ￥16,900




注意


ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●充電器を使用しないときは、電源プラグを持ってコンセントから抜く。	ケガや破損の原因になる。
!	●充電器は、必ず100Vの電源を使用する。	ケガや破損の原因になる。
!	●電源コードは、定期的に点検する。	ケガや破損の原因になる。
🚫	●直流電源やエンジン発電機に充電器を接続しない。	ケガや破損の原因になる。
🚫	●周囲温度が0°C未満、または50°C以上の環境で充電しない。	ケガや破損の原因になる。
🚫	●充電器の電源コードを持って運ばない。	破損の原因になる。
🚫	●電源コードを熱源に近づけない。	破損の原因になる。
!	●バッテリーおよび本体の端子部にキズやホコリが付かないようにする。	破損の原因になる。

- バッテリーパックの取り外し
バッテリーノブを押しながら、バッテリーパックを前方に引き出す。

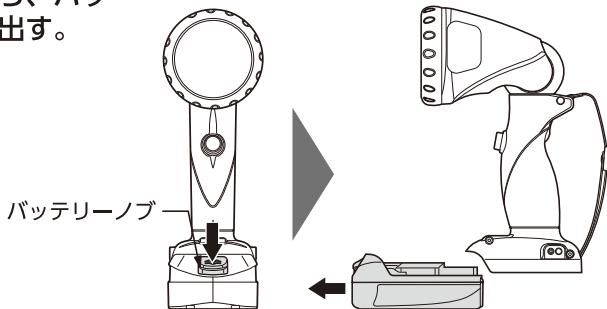

- バッテリーパックの装着
①バッテリーパックを本体に装着する。
②バッテリーノブのロックがかかったことを確認する。

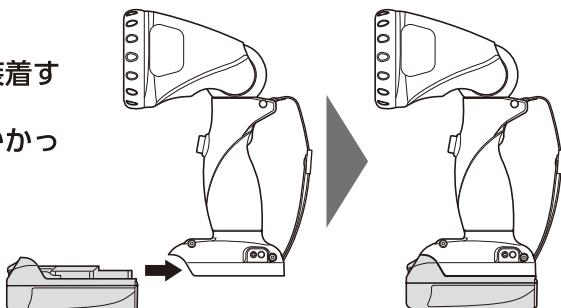


■コードレス LED ライトの使用方法

○コードレス LED ライトを操作する

《スイッチの操作》


スイッチを押すと、LED ライトが点灯する。

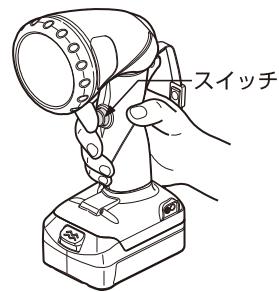

《ヘッド部の回転操作》

ヘッド部は右図の可動範囲で、上下、左右に回転します。

グリップ部を手で持ち、ヘッド部を上下、左右に動かす。

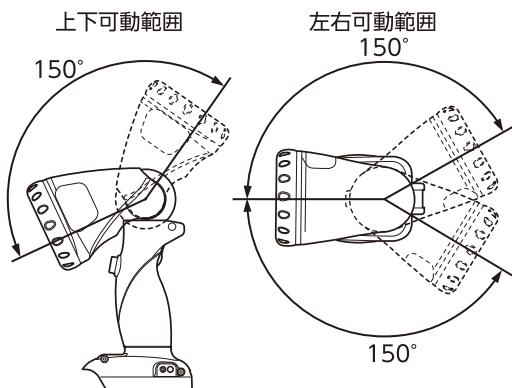

○メンテナンス

《本体の汚れ》

本体およびバッテリー、充電器が汚れた場合は、バッテリーを外した状態で、柔らかい布などを使用し、拭き取る。

《各部の点検》

バッテリーを外した状態で、各部ねじの緩み、電源コードなどの亀裂、破損などの異常がないかを定期的に点検する。

- | | |
|---|---|
| ! | <ul style="list-style-type: none">●本体およびバッテリー、充電器のふき取り<ul style="list-style-type: none">・ぬれた布やシンナー、アルコール、ベンジンなど揮発性のもので本体を拭かない。●充電器、バッテリーパック<ul style="list-style-type: none">・充電器は、必ずコンセントから電源コードを抜いてメンテナンスを行う。・端子部にゴミやホコリが付着している場合は、非金属製ブラシなどを使用して、端子部に無理な力がかからないように気を付けて取り除く。 |
|---|---|

■製品の廃棄について

本製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の条例に従い、適切に処理してください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	対処の方法
点灯している途中で消灯する。		作業を中断し、本体の温度が下がってから使用する。
点灯している途中で消灯する。バッテリーパックが温度異常（パワーインジケーターがすべて点滅する）。	本体が高温になり、保護機能が働いている。	作業を中断し、バッテリーパックの温度が下がってから使用する。
点灯しない。または点灯していてもすぐ消灯する（パワーインジケーターのLEDが1個点滅する）。	バッテリーパックを充電していない。	充電する。
点灯しない。スイッチを押しても点灯しない。	バッテリーパックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除く。
	LEDが消耗している。	新しいLED球に交換する。
	バッテリーパックが故障している。	新しいバッテリーパックに交換する。
満充電しているのに明るくない（暗い）。	バッテリーパックの寿命。	新しいバッテリーパックに交換する。
	バッテリーパックの残量が少なくなった。	
	バッテリーパックを長期間放置していた。または購入したばかりである。	充電する。
	温度が低い場所（0°C以下）で保管したバッテリーパックを使用した。	バッテリーパックを充電器の置かれている環境で放置（1時間以上）してから、再度充電する。
	LEDが消耗している。	新しいLED球に交換する。



上記の対処方法を実施しても症状が改善されない場合は、直ちに使用を中止する。

各部の点検で、症状の改善が見られない場合は、
ご購入の販売店またはKTC取扱店に
修理を依頼してください。