

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

# 12.7 s q. インパクトレンチ (コンポジットタイプ) No.JAP451

業務用



## 取扱説明書

### 安全上のご注意

この使用説明書には以下のマークをつけています。

	拡大損害が予想される事項		必ず行う
	禁止行為		分解禁止

使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

#### 警告

死亡や重傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
	●ガソリン、ガス等の引火性の高い危険物の近くで作業しない。	爆発、発火により死亡や重傷を負う原因となる。
	●回転している先端部に触らない。	重傷となるケガの原因となる。
	●ソケット等の先端工具を装着した状態で空転させない。	先端工具が飛び、器物破損または重傷となるケガの原因となる。

#### 注意

ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●工具本来の使用用途以外には使用しない。	ケガや器物破損の原因となる。
	●分解・改造しない。	ケガや器物破損の原因となる。
	●投げる、落とすなど衝撃を与えない。	本体の破損や器物破損の原因となる。
	●本製品に割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が見られた場合は使用しない。	ケガや器物破損の原因となる。
	●空回転させない。	本体の破損の原因となる。
	●ハンマー等で叩いて衝撃を加えない。	ケガや本体の破損、器物破損の原因となる。
	●圧縮空気以外の動力源を使用しない。	ケガや本体の破損、器物破損の原因となる。
	●製品を濡らさない。	本体の破損の原因となる。
	●使用時は保護メガネ、耳栓、安全帽、防塵マスク、安全靴を着用する。	ケガの原因となる。
	●定期的に保守点検を行い、異常が認められる場合は使用を中止する。	ケガや本体の破損、器物破損の原因となる。
	●作業に適した服装で作業する。	ケガの原因となる。

# 製品寸法

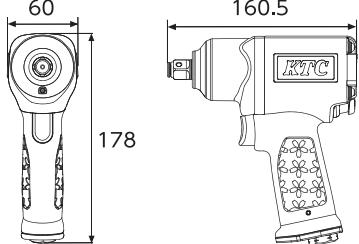

# 諸元

ドライブ角	No.JAP451
先端工具止め方式	12.7sq.
能力ボルト径	リング止め式(ピン穴あり)
無負荷回転数	M16
最適使用空気圧	8100rpm
無負荷空気使用量	0.62MPa(動圧)
エアインレット	0.13m³/min(4.7cfm)
使用エアホース内径	PT1/4"
重量	8mm
重量	1.3Kg

# 使用方法

## 注意

ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	絵表示	重要事項	危害・損害
!	●作業対象物を確実に保持する。	ケガや器物破損の原因となる。	!	●作業対象物を確実に保持する。	ケガや器物破損の原因となる。
!	●先端工具の交換は必ずエアカプラを取り外してから行う。	ケガや器物破損の原因となる。	!	●エアカプラを確実に取り付ける。	ケガや器物破損の原因となる。
!	●清浄で完走した圧縮空気を使用する。	本体破損の原因となる。	!	●先端工具がしっかりと装着されているか確認する。	ケガや器物破損の原因となる。
!	●専用の先端工具を使用する。	ケガや器物破損の原因となる。			

## 使い方

① 使用目的にあつた先端工具(ソケットなど)をドライブ角に取り付ける。

(○) 連続して1分以上稼働させない。異常劣化する恐れがある。

② エアカプラを取り付ける。


(!) ソケット等の先端工具はインパクトレンチ用を使用する。

③ 回転方向を確認し、強さをレギュレーターで調整する。

(!) 推奨エア圧: 0.6~0.7MPa (6~7Kgf/cm²)

確認 反時計方向(左回転)時の強さは最大となり、レギュレーターによる調整はできません。

④ ボルト、ナットに先端工具を合わせる。

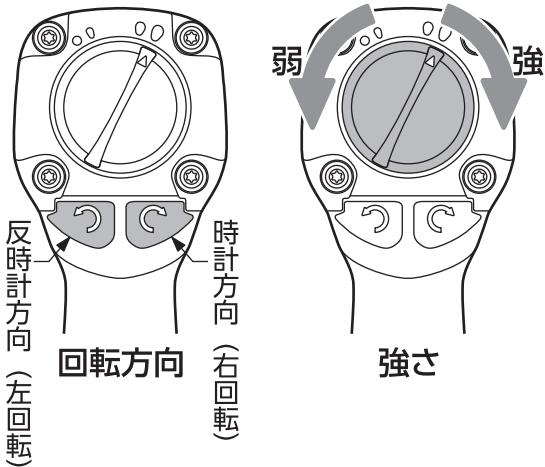

⑤ トリガーを押し、回転させる。

⑥ 作業が完了したらトリガーを離し、回転が止まるのを確認する。

(!) 使用後はエアインレット部よりオイルを数滴注油する。  
(!) エアインレット部からホコリやゴミが入らないように保管する。

確認 ●トルク制御機能は有しておりません。作業後はトルクレンチで規定のトルク値で締めてください。

## お使いになるエア(圧縮空気)について

(○)	劣化したエアホースは使用しない。
!	エア配管にはフィルター、レギュレーター、オイラーを装備する。
!	コンプレッサの配管は定期的に清掃し、ドレンや水分を除去する。
!	エア機器全体で使用する十分な能力のコンプレッサ、配管及びホースを使用する。
!	付属のエアカプラを使用する。

販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社

本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。

お客様窓口

☎ (0774)46-4159  
Fax (0774)46-4359

E-mail : support@kyototool.co.jp  
電話受付時間：9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00  
(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

製品情報 <http://ktc.jp/>

製造国：台湾

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

T65031-0,15,04,KTC