

ハンディバーシリーズ(LZ2-330・LZ2-420・LZ2-600) 取扱説明書

この度は **KTC** ハンディバーミニ・ハンディバーショート・ハンディバーロングをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はバールのな作業専用工具です。

取扱上の注意




注意

- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- 対象物に確実に掛けて下さい。
- 必ず手でグリップ部に荷重を加えてください。体重をかける、足で荷重をかける、ハンマー等で打撃を加え衝撃的な荷重を加える、等の使い方は絶対にしないで下さい。
- 先端部の強さは限度があります。グリップへの荷重は右図の指示値以内で使用して下さい。
- グリップエンドを叩いて使用する場合は金属部のまくれや欠けに注意して下さい。
- 万一破損した場合は使用を中止して下さい。

適用

- 自動車用エンジンのVリブドベルト、Vベルトのテンション調整。
- ロアアームとストラット等の切り離し。
- エンジンとミッションの切り離し、ドライブシャフトの引き抜き。
- オイルシール、ギア、ベアリング、プーリー等の取外し。
- その他、こじる、広げる、等のテコ作業、叩き作業の当て棒として。

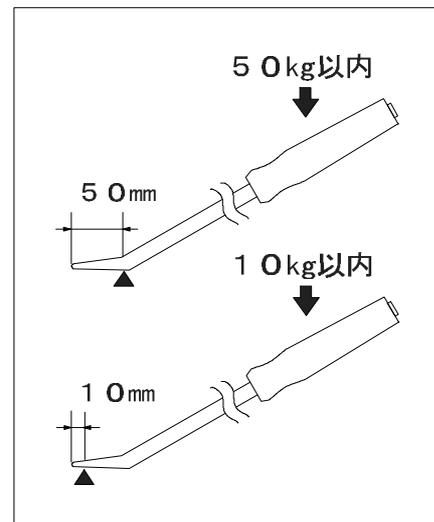

製造国：日本国

製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL:0774-46-3725 FAX:0774-46-5054

URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494