

ツールステーション用サイドパンチングボード (SKR-54S) 取扱説明書

この度は **KTC** ツールステーション用サイドパンチングボード (SKR-54S) をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はKTCツールステーションシリーズ (SKR602A、SKR502A) 専用のオプションパーツです。SKR703A、SKR402A には使用出来ません。


取扱上の注意



注意

- 加工、改造はしないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 破損の原因になりますのでフック取付時のナットの締めすぎに注意してください。
- T型レンチホルダ (SKR-52 / SKR-52G) を取り付ける場合、支柱にひっかける爪部の間隔を2mmに広げてください。(右図参照)

SKR-52/SKR-52G
T型レンチホルダ/T型レンチホルダII

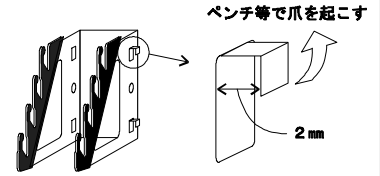

入組内容


開梱後、以下の内容を確認してください。

内容	形状	員数
パンチングボード		1
十字穴付きタッピングねじ		4
フックA・ナット		各4
フックB・ナット		各4
フックC・ナット		各4

組立方法

- ① ツールステーション側面にパンチングボードを差し込みます。
- ② ツールステーションの柱の内側の穴とパンチングボード側面の穴を合わせ、付属の十字穴付きタッピングねじで固定します。


付属タッピングねじ

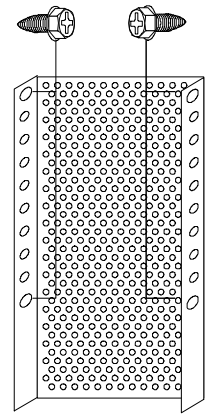

使用方法

下図使用例を参考に、お好みに応じてフックを取り付け工具を吊して下さい。フックが不足する場合は別売りのフックセット (下記参照) をお買い求め下さい。

フック使用例

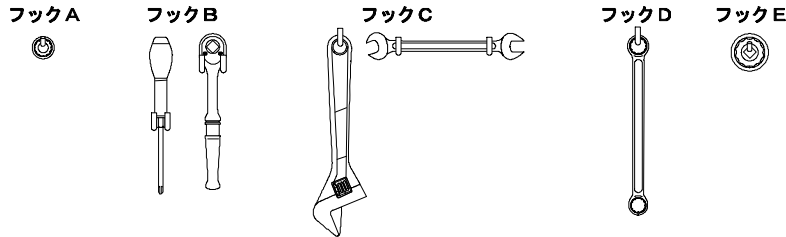

その他

以下の部品を別売りしています。

名称	品番	全長(ねじ部含む)	高さ	形状	員数	適用例
フックAセット	SKR-54-A	40 mm			10	ソケット等
フックBセット	SKR-54-B	30 mm	15 mm		10	ラチェットハンドル、ドライバ、めがねレンチ等
フックCセット	SKR-54-C	20 mm	15 mm		10	スパナ、コンビネーションレンチ等
フックDセット	SKR-54-D	40 mm	15 mm		10	めがねレンチ (大サイズ) 等
フックEセット	SKR-54-E	50 mm			10	ソケット (大サイズ) 等

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下販営業所までお索下さい(TEL) 2261 / 名古屋 052(882) 6671 / 近畿 0774(46) 3711

お客様窓口 (ものづくり/お客様センター)
受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・弊社休業日除く)
TEL/0774-46-4159 FAX/0774-46-4359
Email/support@kyototool.co.jp

営業所 TEL/札幌 011(824) 0765 / 仙台 022(231) 6322 / 金沢 076(291) 4546 / 広島 082(273) 0202
/ 福岡 092(441) 5637 / 四国 087(869) 4474

No. 96-030-1.06.05.100.KTC