


このたびは当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

アクティブステーション
No.SKX2303F

取扱説明書

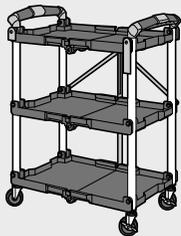

業務用

この取扱説明書には以下のシグナルワードとその他標記記号を使用しています。

- 警告** 誤った取扱いをした場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- 注意** 誤った取扱いをした場合、負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。
- 禁止行為** 禁止行為を表します。
- 必ずしてほしい行為** 必ずしてほしい行為を表します。
- 確認してほしい行為** 確認してほしい行為を表します。

当社製品に共通する安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 製品本来の使用用途以外には使用しない
- 分解および改造しない
- 外観上の異常や動作異常が認められた場合は使用しない
- 無理な姿勢で使用しない
- 安全に責任を負う監督者がいない状態で、子供など補助を必要とする人を作業場に近づけない
- 子供の手の触れるところで保管しない

本製品に関する安全上のご注意

■使用前のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 使用前には必ず使用前点検を行い、異常がある場合は使用を中止する。製品が損傷し、事故や負傷の原因となるおそれがある。
- 製品の開封後は、キャスターの六角ナットが緩んでいないかを直ちに確認する。六角ナットが緩んでいる場合は、スパナで六角ナットを確実に締める。輸送中に六角ナットが緩む場合があり、そのまま使用すると製品の安定性が損なわれ、分解や転倒によって事故や負傷の原因となるおそれがある。
- 周りの安全を確認し、製品に異常がないことを確認したうえで使用する。製品の転倒、人やものとの衝突により、事故や負傷の原因となるおそれがある。

■使用環境のご注意

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

- 鋭利な破片が散乱している床面や、凹凸のある路面など、キャスターに過度な負担がかかる場所では使用しない。キャスターが損傷したり過度にすり減ったりすると、製品が不安定になり、転倒や負傷の原因となるおそれがある。
- 屋外を避け、平らで安定した場所で使用する。以下のような環境や状況では、製品が転倒・損傷することにより、事故や負傷の原因となるおそれがある。
勾配のある場所／直射日光が当たる場所／火気や熱源の近く／過度な湿気・乾燥がある場所／雨や水などで濡れている場所／強風下での使用
- 製品の移動の妨げとなる障害物を作業場から除く。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- 製品のキャスターにより床面が傷つくおそれがある。

■使用時のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 可動部や隙間に手や指を近づけない。挟んで骨折や負傷するおそれがある。
- 移動時の耐荷重(各トレイ10 kg)を超えた積載をして動かさない。製品が損傷し、負傷するおそれがある。静止時と移動時とで耐荷重が異なるため注意する。
- 製品に寄りかからない。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- 走りながら動かさない。周囲に注意し、スピードを落として動かす。製品の転倒、人やものとの衝突により、負傷するおそれがある。
- 急な方向転換をしない。スピードを落とし、大きな円を描くように回る。製品の転倒、人やものとの衝突により、負傷するおそれがある。
- 段差を上らない。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- 以下を確認してから製品を動かす。製品の隙間に指を挟むおそれや、製品の転倒、人やものとの衝突により、負傷するおそれがある。
 - 製品が正しく展開できていることを確認する。
 - キャスターのロックが解除されていることを確認する。
 - 周囲の安全をよく確認する。
- 停止するときは、キャスターをロックする。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- キャスターのロック機構は完全に台車の動きを防ぐものではないため、設置場所や周囲の環境に十分注意する。

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

- 製品を落下させたり壁やものにぶつけるなど、強い衝撃を与えない。製品が損傷し、事故の原因となる。
- 不安定な場所で停止しない。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- 製品の移動や設置時に、キャスターへ衝撃を与えない。キャスターが損傷し、製品が転倒して負傷するおそれがある。
- 製品にものを置いたまま自動車などに積載しない。自動車などに積載する際は、製品を折りたたんで横にし、キャスターが地面に触れないようにする。
- 化学薬品、水分を付着させたまま使用しない。特にキャスターに油や汚れが付着した状態では作業せず、すぐに乾いた布で拭き取る。製品が損傷し、事故の原因となる。
- ハンドルを両手でしっかり持って移動させる。紐などをくくり付けて引かずしない。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- キャスターが溝にはまらないように、注意しながら動かす。製品が転倒し、負傷するおそれがある。
- トレイに載せたものが落ちないように、注意しながら動かす。落下物により、負傷するおそれがある。

■ものを置くときのご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 人や動物を乗せない。製品が転倒するなどの事故が発生し、重傷を負うおそれがある。
- 以下を確認してからものを置く。製品の隙間に指を挟んだり、製品が動いて転倒し、負傷するおそれがある。
 - 製品が正しく展開できていることを確認してから置く。
 - キャスターをロックしてからものを置く。
- 以下を守ってもものを置く。製品が転倒・損傷することにより、事故や負傷の原因となるおそれがある。
 - 耐荷重を超えた積載をしない。静止時と移動時とで耐荷重が異なるため注意する。
 - 重量が片寄った置き方をしない。
 - 製品に衝撃を与えるような置き方をしない。
 - 重量物は最下段に置く。
- 鋭利なものを置くときは、製品に傷がつかないように注意する。

■折りたたみ／展開時のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 可動部や隙間に手や指を近づけない。挟んで骨折や負傷するおそれがある。

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

- トレイにものが載っていないことを確認してから折りたたむ。製品からものが落下し、負傷するおそれがある。
- 折りたたんだ後は、以下を実施する。製品が意図せず動いたり展開したりし、事故の原因となる。
 - 折りたたんだ後は、キャスターをロックする。
 - 折りたたんだ後は、固定テープをしっかり留める。

■保管時のご注意

注意 負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

- ものを置いた状態で製品を保管しない。積載物の重みにより製品が変形し、事故や故障の原因となるおそれがある。
- 屋外を避け、平らで安定した場所で保管する。以下のような環境や状況では、製品が転倒・損傷することにより、事故や負傷の原因となるおそれがある。
 - 勾配のある場所／直射日光が当たる場所／火気や熱源の近く／過度な湿気・乾燥がある場所／雨や水などで濡れている場所／強風下での保管
- キャスターをロックし、製品を固定テープで留めて保管する。製品が意図せず動いたり展開したりし、事故の原因となる。


使用用途

本製品は、工具などの物品を載せて運搬するためのワゴンです。各トレイの耐荷重は静止時20 kg、移動時10 kgです。使用しないときは折りたたんで省スペースで保管でき、持ち運びにも便利です。

使用前点検

製品を安全に使用し、正常に機能させるために、使用前に必ず以下の点検を行ってください。点検を怠ると、製品に損傷や不具合が生じ、事故や負傷の原因となるおそれがあります。また、作業対象物が損傷するおそれがあります。


- ・ キャスターに回転不良、摩耗、歪みが生じていないか
- ・ キャスターが正常に動くか
- ・ キャスターのロック機構が正常に機能するか
- ・ キャスターの六角ナットが緩んでいないか(右図参照)
- ・ 製品に亀裂や摩耗、劣化、ガタつきがないか

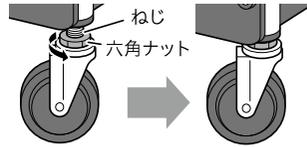

二面幅 **22mm**


- ・ 特に、製品の開封後は、キャスターの六角ナットが緩んでいないかを直ちに確認し、六角ナットを確実に締める。輸送時に六角ナットが緩んでいる場合がある。

各部の名称

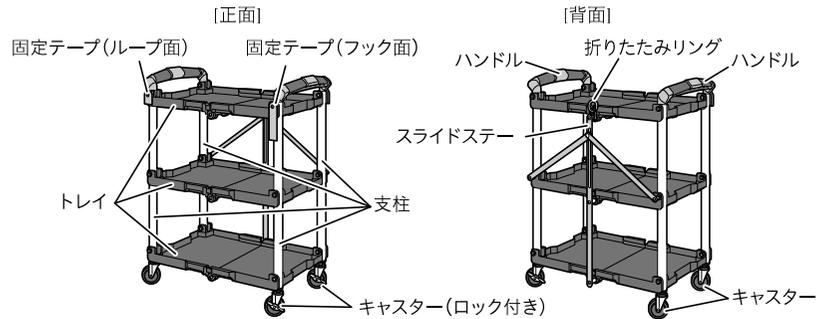

製品寸法と仕様

■製品寸法

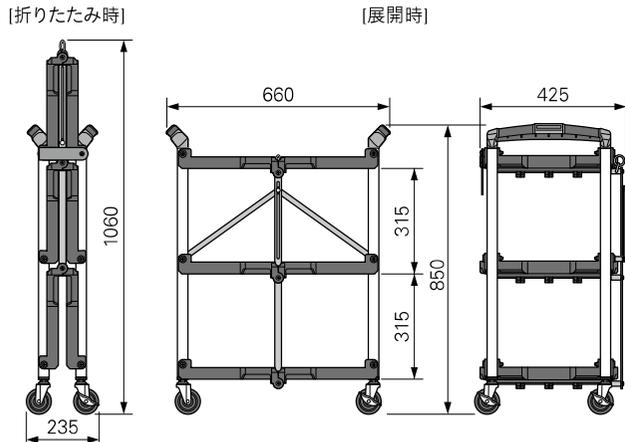

■仕様


トレイ内寸 (各トレイ)	W520×D375×H30 mm
キャスター サイズ	φ73×W20 mm
耐荷重 (各トレイ)	静止時:20 kg 移動時:10 kg
質量	6.7 kg

(単位:mm)

展開／折りたたみ方法



・ 製品の展開時および折りたたみ時に、トレイ、支柱、スライドステー周辺に生じる隙間や可動部に手を近づけない。手や指が挟まるおそれがある。

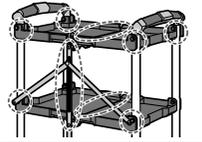


■展開する



・ 周囲にものがないことを確認し、安全を確保してから展開する。

- ① 周囲にものがないことを確認する。
- ② キャスターのロックを解除する。
- ③ 固定テープを外す。
- ④ ハンドルを持ち、製品を左右に広げる。
- ⑤ 最上段のトレイを上から押さえ、しっかりと開く。
- ⑥ キャスターをロックする。

正面図

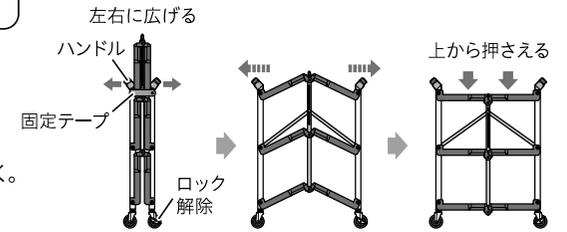


■折りたたむ



・ トレイにものが載っていないことを確認してから折りたたむ。

- ① キャスターのロックを解除する。
- ② 片方のハンドルを手で支えながら、折りたたみリングを引っ張り上げる。
- ③ 両方のハンドルを持ち、製品を折りたたむ。
- ④ 固定テープをしっかりと留める。
- ⑤ キャスターをロックする。

背面図

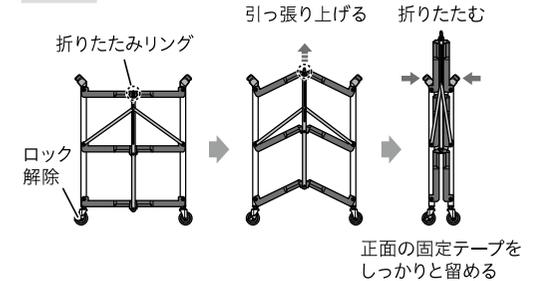

メンテナンス

- ・ 汚れた場合は、柔らかい布などを使用し拭き取ってください。その際、シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を含むクリーナーは使用しないこと。
- ・ キャスターに付着した油や汚れは、毎回、乾いた布で拭き取ってください。
- ・ キャスターのリペアキット(SKX2303F-1)をご用意しておりますので、交換の際はご購入ください。
- ・ キャスターの六角ナットが緩んでいないかを定期的に点検し、緩んでいた場合は、六角ナットを確実に締めてください。



・ シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。
・ スプレータイプのクリーナーを製品に直接噴射しない。

本製品の廃棄

本製品の廃棄は、地域の自治体の条例に従って適切に処理してください。

京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日および弊社休業日は除く

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

T076053-0
MADE IN CHINA



ktc.jp