19.0sq./25.4sq.インパクトレンチ用新型ピン・リング取扱説明書

使用上の注意

警告

- ソケット類及び駆動工具類をインパクトレンチに取り付けた状態でインパクトレンチを空転させないで下さい。ソケット、駆動工具類、ピン、リング等がはずれたり、飛ぶ恐れがあります。
- 新型、旧型のリング、ピンを混在させて使用しないで下さい。ソケット、駆動工具類、ピン、リング等がはずれたり、飛ぶ恐れがあります。

注意

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
- ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで下さい。
- 角ドライブは根元まで差し込んで下さい。
- 指定のリング、ピン等により、インパクトレンチへ確実に固定してご使用下さい。
- ピンとリングは消耗品です。異常が認められた場合は新品と交換して下さい。
- 回転中の工具に触らないで下さい。
- インパクトレンチにはインパクトレンチ用ソケットとインパクトレンチ用駆動工具を使用して下さい。
- 駆動工具類は二本以上接続して、使用しないで下さい。
- 保護めがねや耳栓をご着用下さい。
- 作業場所には、作業者以外は近づけないで下さい。

装着方法

リング内側の突起部がソケットのピン穴に入るようにセットして下さい。

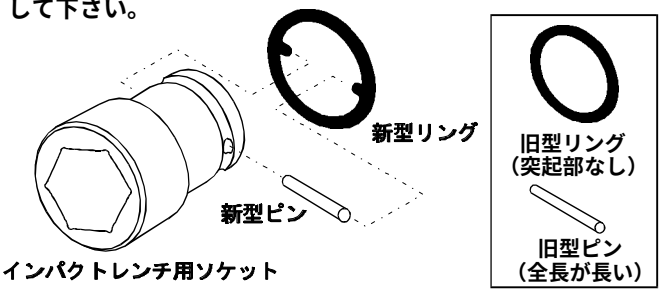

※ 新型ピンは旧型より短くなっています。
裏面のサイズチェッカーでサイズをご確認ください。

適用以外での使用及び、新型ピン・リングと旧型ピン・リングを混合しての使用は、危険ですので絶対にしないで下さい。

ピン・リングセット品番適用表

（裏面のサイズチェッカーと合わせて適用を確認して下さい。）

品番	適用インパクトレンチ用ソケット・アクセサリー
BPYPR-433	PB40-17H,19H,21H,22H,23H,24H
	PB45-19H,21H,22H,23H,24H,26H
BPYPR-434	PB42Z-14,17,19,22
	PBA4030
	PBA4050
BPYPR-435	PB40-26H,27H,28H,29H,30H,32H
	PB45-27H,29H,30H,32H,34H
	ABP6-17Y,19Y,20Y,21Y
	PBA4030-150
	PBE40-100,150,250
	PBJ40
BPYPR-442	PB40-35H,36H,38H
BPYPR-444	PB40-41H,46H
	PB43-3217,3517,3820,4119,4120,4121
	PB45-35H,36H,38H,41H,46H
BPYPR-544	PB50-21H,22H,23H,24H,26H,27H,28H,29H,30H,32H,33H
	PB53-3517,3820,4119,4121
	PB54-32H,35H,38H,41H
	PB55-22H,24H,27H,29H,30H,32H,35H,41H
	ABP8-17Y,19Y,20Y,21Y
	PBA5040
	PBA5040-150
	PBE50-150,200,250
BPYPR-547	PB50-35H,36H,38H,41H,46H,50H
	PB55-36H,38H,46H,50H
BPYPR-554	PB50-54H,55H,58H,60H,65H,70H
	PB55-55H,60H,65H,70H
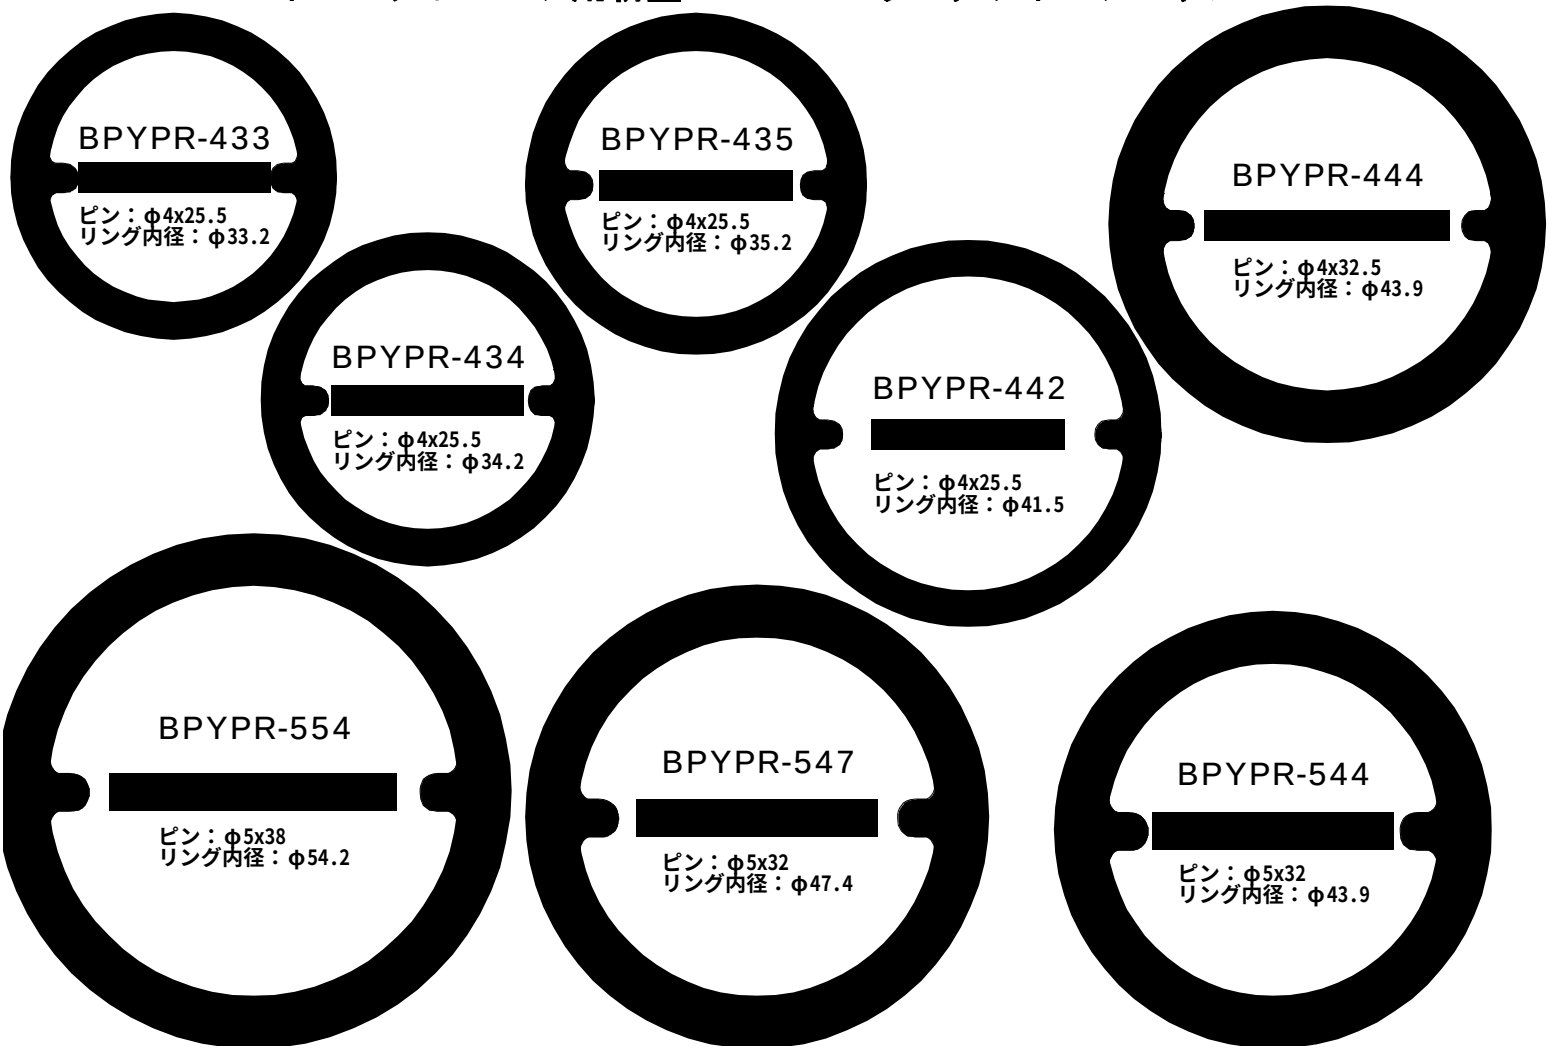
インパクトレンチ用新型ピン・ゴムリングサイズチェッカー