



E型トルクスレンチ



		呼び	E4	E5	E6	E7	E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E24
		A寸法	3.83	4.72	5.69	6.17	7.47	9.37	10.03	11.12	12.85	14.71	16.64	18.41	22.10
		ボルト径	-	-	M5	-	M6	M8	-	M10	M12	-	M14	M16	M18
6.3 sq.	E型トルクス レンチ		●	●	●	●	●	●							
9.5 sq.	E型トルクス レンチ			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
12.7 sq.	E型トルクス レンチ						●	●	●	●	●	●	●	●	●
	E型トルクス ロングストレート めがねレンチ				●	●	●	●		●	●				

いじり止めトルクスについて

T型トルクスねじの中央部に円形の突起があるねじを「いじり止めトルクスねじ」といいます。「いじり止めトルクスねじ」は、一般の方がみだりに分解してはならない個所に使用されています。携帯電話やコンピューター内部で数多く採用されており、最近のクルマではエアバッグやシートベルトまわりなどでも使われています。

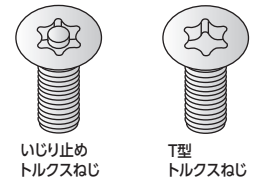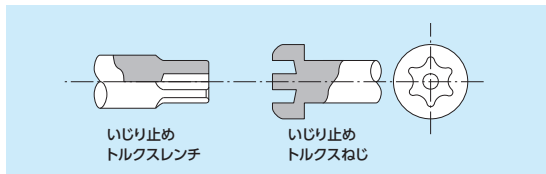

T型いじり止めトルクスレンチ



		呼び	T8	T9	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	T55	T60	T70
		A寸法	2.30	2.48	2.72	3.26	3.84	4.40	4.96	5.49	6.60	7.77	8.79	11.17	13.20	15.49
		ボルト径	M2.5	-	M3	M3.5	M4	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M12-14	M16	M18
6.3 sq.	T型いじり止め トルクスビットソケット (スタンダード)		●	●	●	●	●	●	●	●						
	T型いじり止め トルクスビットソケット (ロング)		●	●	●	●	●	●	●	●						
9.5 sq.	T型いじり止め トルクスビットソケット (ショート)						●	●	●	●	●	●	●	●		
	T型いじり止め トルクスビットソケット (スタンダード)						●	●	●	●	●	●	●	●		
12.7 sq.	T型いじり止め トルクスビットソケット (ロング)						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	T型いじり止め トルクスビットソケット (スタンダード)									●	●	●	●	●	●	●
	T型いじり止め トルクス Lハンドルレンチ		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	T型いじり止め トルクス ドライバ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

正しい工具の使い方



注意 トルクスレンチ類

- ボルトのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルトには、奥まで完全に差し込んでください。
- ボルトの回転方向に力を加えてください。軸を倒す方向に力を加えると先端部が破損する恐れがあります。
- 先端にねじれや亀裂のあるレンチは使用しないでください。
- ハンマー等で、たたいて衝撃を加えないでください。
- 先端でこじらないでください。
- 小サイズは力を入れ過ぎに注意してください。

- 強い衝撃を与えたり、落下させないでください。
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。

T型トルクスビットソケット類

- 角ドライブは、根元まで差し込んでください。
- インパクトレンチ等の動力工具には、インパクトレンチ用のソケットを使用してください。