

# KTC メカニキットケース (No.MK91A-M・No.MK81A-M) 取付説明書

このたびは **KTC** メカニキットケース (No.MK91A-M / No.MK81A-M) をご購入頂きありがとうございます。本部品をより安全により適切にお取付けして頂くために、取付説明書を必ずお読み下さい。

## 取扱上の注意 注意

- ・取付けは取付説明書の手順に沿って行ってください。取付けを誤りますと落下等の原因となります。
- ・取付けは正しく行い、木ネジに緩みが無いことを確認した上で使用して下さい。
- ・組付完了時にはケースにがたつき等が無いことを確認して下さい。
- ・部品を転用しての改造は行わないで下さい。また部品を他の目的で使用しないで下さい。

## 入組内容



	員数
メカニキットケース (No.Mk91A-M又はNo.MK81A-M)	1
木ネジプラグ	2
木ネジ	2

## 取扱準備

- ・ご用意していただく
  - ・コンクリートドリル
  - ・ドリル (φ8)
  - ・ハンマ
  - ・クロスドライバ (No.3)


### 1 取付けを行う壁に本体カギ穴のピッチに合わせて穴をあける。

<本体裏面>

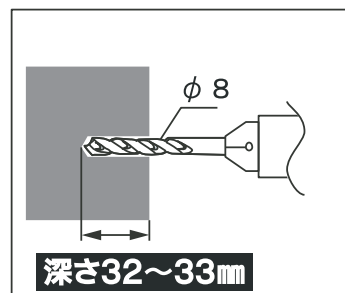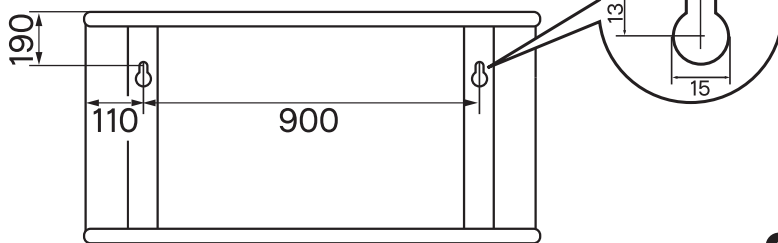


- 注意**
- ・コンクリートドリルは必ずφ8を使用して下さい。
  - ・芯ブレ等により穴が大きくなると木ネジプラグが抜ける原因となります。
  - ・ドリル穴の深さは壁面から32~33mmにして下さい。

### 2 木ネジプラグをハンマでたたき、壁面まで確実に打ち込んで下さい。

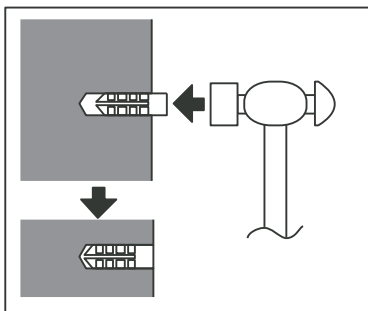


### 3 木ネジをドライバで頭部の出しろが約2mmになるまでねじ込んで下さい。

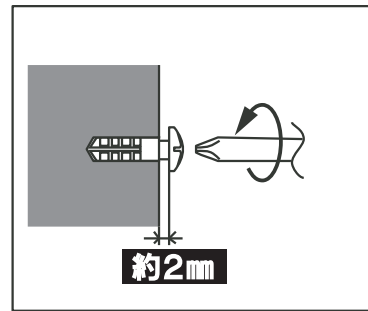

- 注意**
- 木ネジプラグが壁に確実に食い込んでいる事を確認して下さい。

### 4 本体のカギ穴に合わせて本体を取付けて下さい。

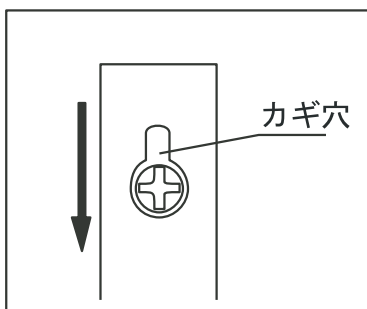

販売者の名称・所在地： **京都機械工具株式会社**

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。

**製品情報** <http://ktc.jp/>

**お客様窓口**

製造国：日本

**☎ (0774)46-4159**

E-mail：support@kyototool.co.jp

**FAX (0774)46-4359**

電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No.97-006-1.05.04.500