

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。



ストレッチベルトツール

- スズキ用 単品 No.AE30S-R1
- ダイハツ用 単品 No.AE30D-L1,L2,S1
- セット No.ATE303D

取扱説明書

業務用

この取扱説明書には以下のシグナルワードとその他標記記号を使用しています。

 **警告**

誤った取り扱いをした場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。

 **注意**

誤った取り扱いをした場合、負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

 禁止行為を表します。

 必ずしてほしい行為を表します。

 確認してほしい行為を表します。

当社製品に共通する安全上のご注意

 **警告**

死亡または重傷を負うおそれがあります。

 製品本来の使用用途以外には使用しない

 分解および改造はしない

 外観上の異常や動作異常が認められた場合は使用しない

 無理な姿勢で使用しない

 安全に責任を負う監督者がいない状況で、子供など補助を必要とする人を作業場に近づけない

 子供の手の届かないところで保管する

 使用時は保護めがね、安全帽、安全靴等作業に適した服装を着用する

 各部の分解及び組付けの作業手順や部品の取扱いについては法令で定められた資格を保有する者が、自動車メーカーからの情報（サービスマニュアルや作業指示書等）を十分に理解し、正しく行う

本製品に関する安全上のご注意

 **警告**

死亡または重傷を負うおそれがあります。

標記記号	事項	危害・損害	標記記号	事項	危害・損害
	電気の流れている場所で使用しない。	感電により死亡や重傷となるけが、器物破損の原因となる。		製品を落下させたり、投げたりして衝撃を与えない。	製品が破損し負傷するおそれがある。
	安定した姿勢で作業を行う。	落下や転倒などにより負傷するおそれがある。		電動ツール・エアツール等で力をかけない。	けがや破損の原因となる。
	製品が変形・破損した状態で使用しない。	けがや破損の原因となる。		ねじを無理に回さない。無理な力をかけない。	けがや破損の原因となる。


 **注意**

負傷または製品が損傷する原因になるおそれがあります。

標記記号	事項	危害・損害	標記記号	事項	危害・損害
	対象ブーリーに正しく取り付ける。	けがや破損の原因となる。		使用時に製品が確実に固定されていることを確認する。	けがや破損の原因となる。
	適応車種以外に使用しない。	けがや破損の原因となる。		製品を継ぎ足して使用しない。	けがや破損の原因となる。

取扱い上のご注意

これらを守らないと、製品や作業対象物の損傷や作動不良の原因となります。
また、製品が本来の機能を発揮できなくなるおそれがあります。

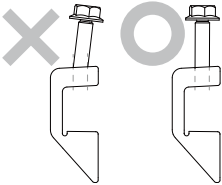

- ・ 適応車種を確認のうえ、ご使用ください。
- ・ 必ず本体のねじ穴に沿って、ねじを取り付けてください。
- ・ ねじ山が潰れたねじは使用しないでください。
- ・ 自動車メーカーの整備指示書等でクランクプーリーの逆回転が禁止されている場合は、本製品を使用しないでください。
- ・ 使用後および製品が汚れた場合は、清掃して保管してください。


使用用途

本製品は、ストレッチベルトを切断することなく取り外し、取り付けための専用工具です。
ストレッチベルト以外には使用できません。

寸法および仕様


■スズキ用

No.AE30S-R1

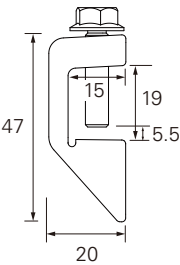


■ダイハツ用


No.AE30D-L1

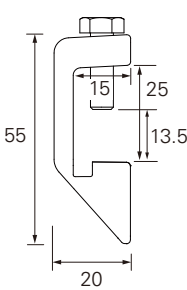

No.AE30D-L2

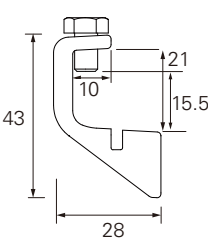

No.AE30D-S1

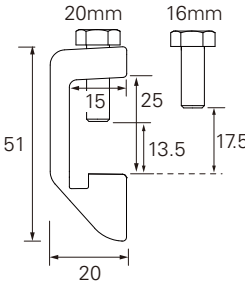

(単位：mm)

	スズキ用	ダイハツ用				
セット品番	—	ATE303D				
品番	AE30S-R1	AE30D-L1	AE30D-L2	AE30D-S1		
ねじの種類	六角フランジボルト	六角ボルト	六角ボルト	六角ボルト		
ねじの二面幅	10mm	10mm	10mm	10mm		
ねじサイズ	M6×P1.0×L25mm	M6×P1.0×L20mm	M6×P1.0×L10mm	M6×P1.0×L20mm	M6×P1.0×L16mm	
質量	50g	57g	36g	50g	50g	
適 応 （ 代 表 ）	車両型式	MK55S MH53S	LA100S L358S	S500P S510P	S500P S510P	
	エンジン型式	R06A	KF-VE	KF	KF	
	年式	2017 年	2010 年	2019 年	2020 年	2014 年
	プーリー品番	12610-50MD1	13470-B2011 13470-B2060	13470-B2090	13470-B2110	13470-B2020

ねじは消耗品です。損傷や劣化が見られた場合は使用を中止してください。ねじの補給部品設定はありません。

使用方法／ストレッチベルトの取外し



・自動車メーカーの整備指示書等でクランクプーリーの逆回転が禁止されている場合は、本製品を使用しない。



・取り付けの際、手などを傷つけないよう注意する。
・ねじが本体に正しく取り付けられていることを確認する。

- ①クランクプーリーに本製品を取り付け、ねじを手で仮締めする。
- ②ねじをレンチ(10mm)で確実に締め付ける。




・本体が確実に固定されていることを確認する。

- ③クランクプーリーレンチ(No.AE107-1719／別売り)を使用し、クランクプーリーを通常の回転方向とは逆方向に回す。
- ④ストレッチベルトを取り外す。
- ⑤本製品およびクランクプーリーレンチを取り外す。



・ベルトの滑りが悪く、取り外しが難しい場合があります。
手で補助するなどしてください。

回転方向が時計回りの場合

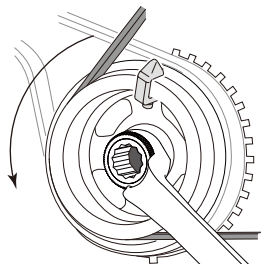

詳しい使用方法是
動画で確認いただけます。



YouTube >

https://youtu.be/l5_eg1eiWMY

使用方法／ストレッチベルトの取付け



・取り付けの際、手などを傷つけないよう注意する。
・ねじが本体に正しく取り付けられていることを確認する。



・ベルトの挟込み方向に注意する。

- ①クランクプーリーにベルトを掛け、本製品でベルトを挟み込み、ねじを手で仮締めする。
- ②ねじをレンチ(10mm)で確実に締め付ける。




・本体が確実に固定されていることを確認する。

- ③クランクプーリーレンチ(No.AE107-1719／別売り)を使用し、クランクプーリーを回す。
- ④ベルトが確実に掛かったことを確認する。
- ⑤本製品およびクランクプーリーレンチを取り外す。



・ベルトが掛かりにくい場合や外れやすい場合があります。
手で補助するなどしてください。

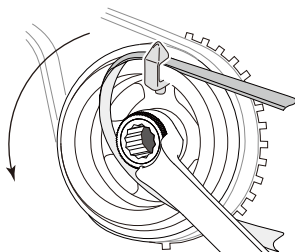

詳しい使用方法是
動画で確認いただけます。



YouTube >

<https://youtu.be/3r7wYkt3SVU>

メンテナンス

本製品が汚れた場合は、柔らかい布などを使用して汚れを拭き取ってください。また、使用前に以下の保守点検を行ってください。

- ・ 本製品に割れ、欠けがないか
- ・ ねじ山が潰れていないか



- ・ 保守点検は必ず行う。
- ・ 清掃、保守点検はクランクブリーから取り外した状態で実施する。
- ・ 製品に異物がある場合は、取り除いてから使用する。



- ・ シンナー、ベンジンまたはアルコールおよび有機溶剤を含むクリーナーなどは使用しない。
- ・ スプレータイプのクリーナーを製品に直接噴射しない。
- ・ 製品に割れや欠けがある状態で使用しない。

本製品の廃棄

本製品の廃棄は、地域の自治体の条例に従って処理してください。

故障かな?と思ったら

本製品は、修理サービスの対象外です。故障や不具合が発生した場合は、新しい製品の購入をご検討ください。

京都機械工具株式会社

〒613-0034

京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 TEL 0774 46 4159 FAX 0774 46 4359

電話受付時間 10:00-12:00 13:00-16:00

土・日・祝日および弊社休業日は除く

T077023-0
MADE IN TAIWAN



ktc.jp

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。