



取扱説明書

ローラーキャビネット No.EKX-118

このたびは、**KTC** ローラーキャビネット（No.EKX-118）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。
取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

⚠ 警告	誤った取扱いをした場合、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表します。	⊘	禁止行為を表します。
⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。	❗ 注意	確認してほしい行為を表します。
❗	必ずしてほしい行為を表します。		

使用上の注意

使用前に必ずお読み下さい。

- ❗ 耐荷重（積載重量）は超過しないようにお使いください。
- 移動するときは「引出し」を収納し、カギを掛けてからキャスターのストッパー（レバーOFF）を外し、周囲の安全を確かめてから移動してください。
- 回転不良、磨耗、劣化したキャスターは使用しないでください。
- 平らな場所で使用してください。傾斜のある場所や凸凹した場所での使用や保管は絶対に行わないでください。製品が倒れるなどしてケガをする恐れがあります。

警告

- ⊘ ワークキャビネットの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。転落などをしてケガをする恐れがあります。
- 耐荷重を超える工具類の収納または重量物を載せないでください。
- 工具類の収納または物を載せる時は片方に寄らないようにしてください。特に手前に集中した収納は危険ですのでお止めください。
- 廃棄するときは焼却しないでください。有毒ガスが発生するなど周囲に悪影響を及ぼす危険があります。

使用前に必ずお読み下さい。

注意

- ❗ 製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使い下さい。
- 本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させないように使用して下さい。
- ボルトやネジの緩みによるガタつきが生じた時は、早めに締め直してください。
- 可動部のすき間に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 引き出した「引出し」に手や足などで力を加えないでください。倒れるなどしてケガをする恐れがあります。
- 使用するときはキャスターを必ずロックしてご使用ください。
- 作業終了時や移動時は全ての「引出し」がロック位置にあることを確認してください。
- 製品のメンテナンスに際しては、取扱説明書に書かれていること以外の事を行うとキャビネットを破壊させる原因となります。
- 本製品を第三者に貸したり、譲渡される場合はこの取扱説明書を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- ⊘ 本製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や、湿気及び乾燥が著しいところでは使用しないでください。
- 貴重品は入れないでください。カギを破壊されて盗まれる恐れがあります。
- 天板に熱い物を直接置かないでください。熱により変色する恐れがあります。
- 製品に亀裂、変形などの異常が認められる場合は使用しないで下さい。
- 分解、改造はしないで下さい。
- 製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。
- 正面側のキャスター部に乗らないでください。転倒しケガをする恐れがあります。
- キャスターには側面からの外力を与えないようにしてください。
- 上段の「引出し」を出したままで、下段「引出し」からの工具類の取出しや収納は行わないでください。立ち上がった時に上段の「引出し」に頭などをぶつけてケガをする恐れがあります。

移動時の注意

使用前に必ずお読み下さい。 本製品は前後方向に移動します。


注意

- ❗ 移動時は全ての「引出し」がロック位置にあることを確認してください。
- ワークキャビネットを押して移動させる場合には、必ず背面の死角になるところに人や障害物がないか確かめて移動させてください。人や障害物に当たると転倒などしてケガをする恐れがあります。
- 収納量が多く、1人で移動させにくい場合は2人以上で安全を確保した上で行ってください。
- ⊘ 移動時に正面側のキャスター部に乗らないでください。転倒などしてケガをする恐れがあります。
- 走行中にストッパーを操作しないでください。
- ストッパーを掛けたままだ移動させないでください。またストッパーを掛けたままで無理に動かさないでください。
- 傾斜のある場所や凸凹した場所、段差のある場所では、ワークキャビネットに収納している、していないに関わらず移動させないでください。転倒などしてケガをする恐れがあります。

入組内容

品番	数	付属部品	数	付属部品	数
EKX-118	1	仕切板（ビス24本付）	6	マットセット（8枚入）	1
		カギ	2		


寸法 本体重量：110Kg

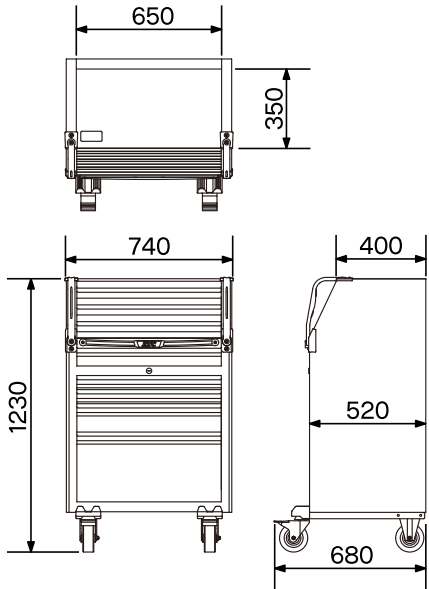

「引出し」耐荷重

	耐荷重 (Kg)
トップカウンター	40
1段目	15
2段目	
3段目	
4段目	20
5段目	15
6段目	20
7段目	
8段目	30


名 称

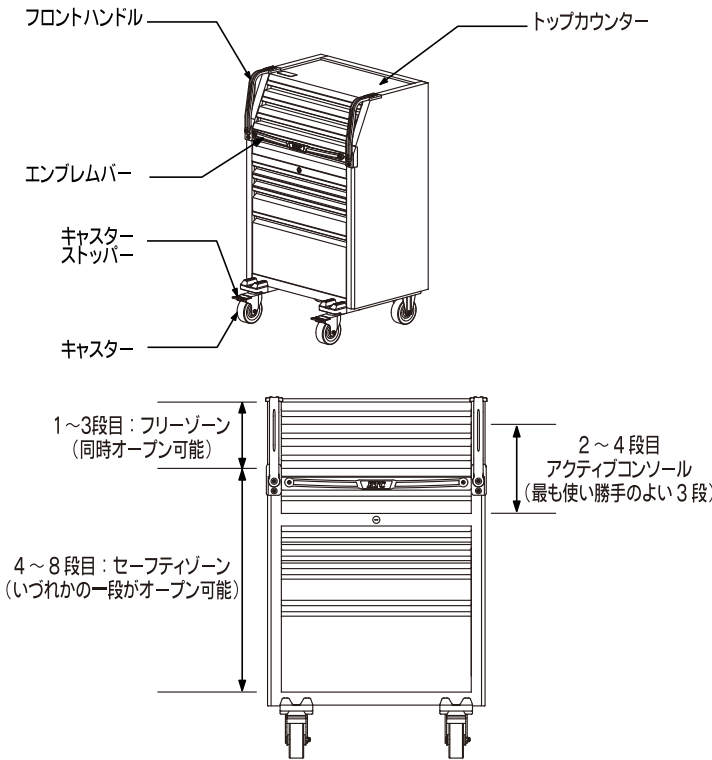

ラッチ機構・オールロック機構・セーフティーロック機構の使い方

本製品は「引出し」を最大4段まで同時に引き出すことができる安全設計です。


＜ラッチ機構＞

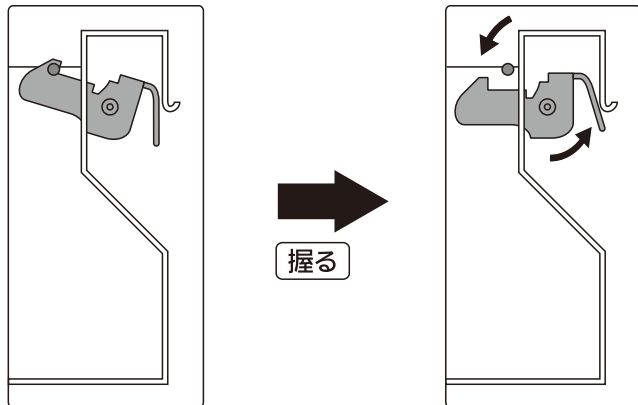

不意な「引出し」の飛び出しを防止する機構です。取っ手の裏側にあるバーを握ると解除し、放すと「引出し」がロックされます。


❗「引出し」を途中でロックすることはできません。

＜セーフティーロック機構＞

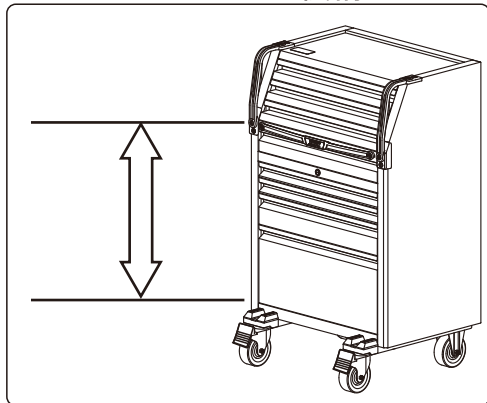


本製品の4段目～8段目に装備されている機構です。この間の「引出し」はいずれかの1段しか引き出すことができません。2段の「引出し」を同時に引き出すことはできません。

＜オールロック機構＞

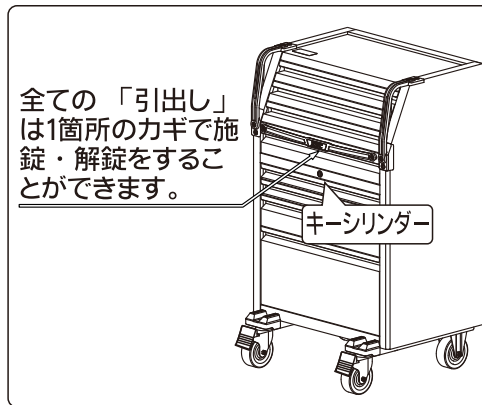

❗ 移動する際には必ず施錠をしてください。

キャスターストッパーの使い方

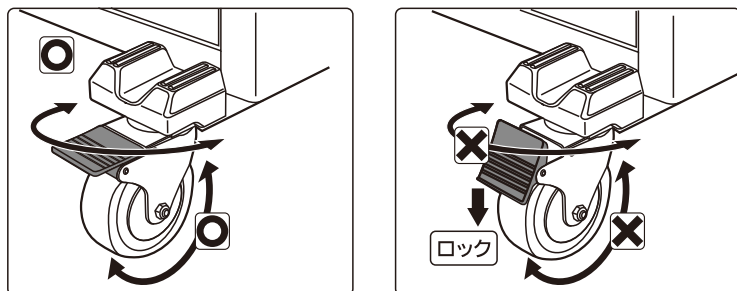


自在キャスターは回転方向、首振り方向の両方向を同時にロックをすることができます。

❗ 移動をさせない時は必ずロックしてください。


「ソフトクロージングレール」について

「引出し」はソフトクロージング機構を採用しています。「引出し」が完全に閉まる手前でブレーキがかかり、その後ゆっくり引出しを引き込んでいく機構です。確実な引出しのロックが可能で、移動時の不用意な「引出し」の飛び出しを防止します。（4段目～8段目の引出しに採用）

- 引き出す際に、機構上若干の抵抗がありますが故障ではありません。
- 環境温度により、「引出し」の引き込み速度が変化することがありますが故障ではありません。
 - 低温時：引き込み速度が遅くなる。
 - 高温時：引き込み速度が早くなる。
- 完全に閉じる手前（約50mm）位から、ゆっくり引き込みを始めます。指などを挟まないように注意してください。

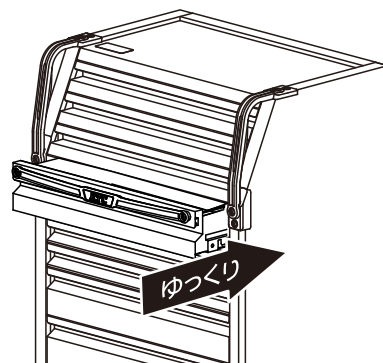


「引出し」の脱着方法

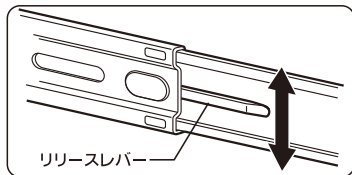

1段目～3段目


- ・取り外し
「引出し」の左側はリリースレバーを下に、右側はリリースレバーを上にも動かし、そのまま引き抜いてください。
- ・取り付け
「引出し」のレールを本体側のレールに合わせ押し込んでください。

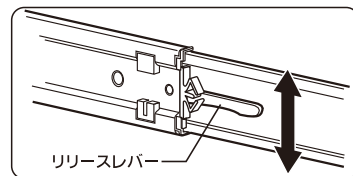

4段目～8段目



- ・取り外し
「引出し」のレールにあるリリースボタンを押し込み、そのまま引き抜いてください。
- ・取り付け
「引出し」のレールを本体側のレールに合わせ押し込んでください。

「引出しレール」の脱着方法

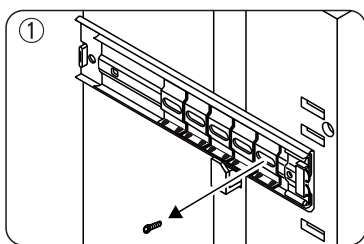


1段目～3段目

- ①「引出し」を取り外した後、レール前面側にあるビスを取り外します。
- ②レールを手前に引くとレールが外れます。

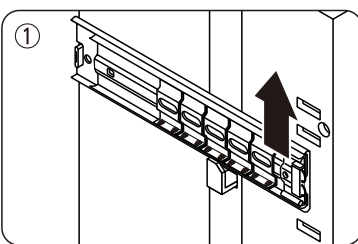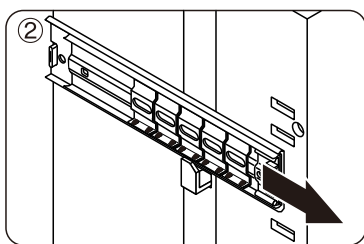


4段目～8段目

- ①「引出し」を取り外した後、レール前面側を上方向に動かし外します。
- ②レールを手前に引くとレールが外れます。

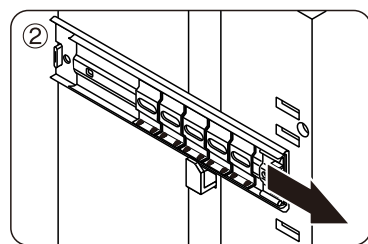


組立方法 (一部の部品ははじめから装着されています。)


<フロントハンドルの取り付け> (使用工具: ヘキサゴンレンチ5mm)

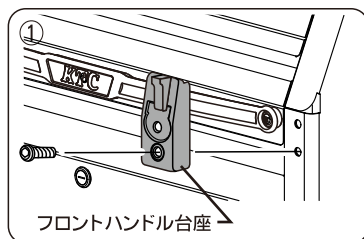


フロントハンドル台座を本体に取り付ける。

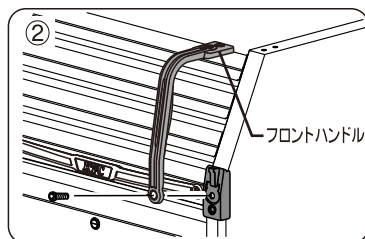

フロントハンドル台座にフロントハンドルを取り付ける。

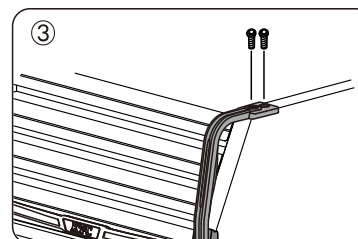


トップカウンター側からフロントハンドルを本体に固定する。

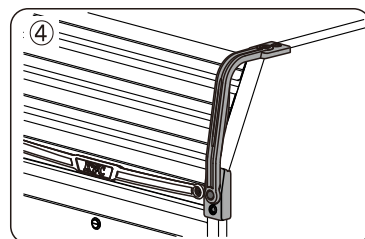


完成


<キャスターカバーの取り付け>

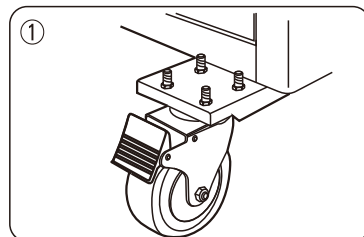

キャスターをロックする。

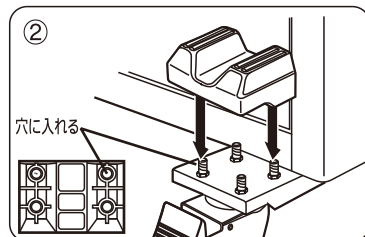

キャスター取り付けボルトとキャスターカバー裏面の穴を合わせて被せる。

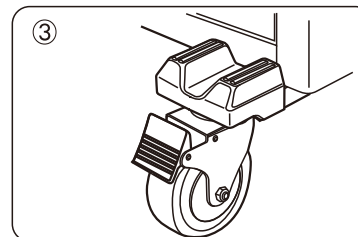


装着したキャスターカバーが外れないことを確認してください。



作業を行う時は、平らな場所で、必ずキャスターをロックした状態で行ってください。

<仕切板の取り付け>

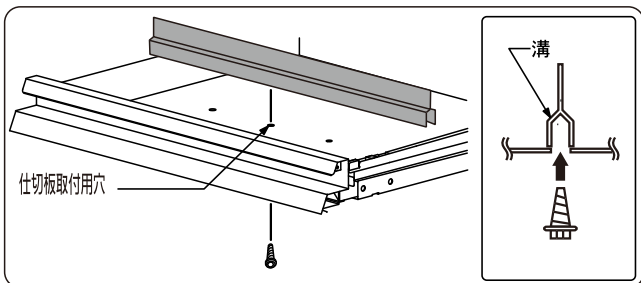

「引出し」にある仕切板取付用穴と仕切板にある溝をあわせ、「引出し」下側からビスで止める。

メンテナンス

- ・「引出し」のレールには2回／年グリスの塗布をしてください。
- ・定期的にローラーキャビネットの表面を希釈した中性洗剤できれいにしてください。
- ・グリス、オイル汚れは洗浄液をご使用ください。安全のため不燃性の洗浄液をご使用ください。
- ・「引出し」には「引出し用マット」の使用をお勧めいたします。内部を守り「引出し」内部の清掃がしやすくなります。

製造国：日本 販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 [製品情報](http://ktc.jp/) <http://ktc.jp/>

お客様窓口

☎(0774)46-4159 **FAX (0774)46-4359**

E-mail：support@kyototool.co.jp

電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店・営業所までお寄せください。

支 店 ☎ 東 京 (03)3752-2261 名古屋 (052)882-6671

近 畿 (0774)46-3711

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。