

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全  
にご利用ください。

## 尿素水配管コネクタクロー A


No.AE941-1

# 取扱説明書

業務用

クロー交換方法 必要な工具：ヘキサゴンレンチ 2mm

- ①取付ねじを緩める。
- ②尿素水配管コネクタクローを本体から取り外す。  
取り付けは逆の手順で行う。

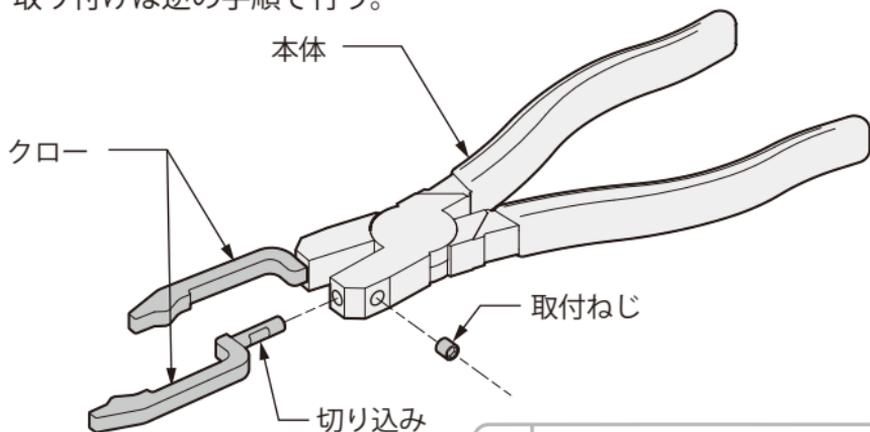

❗ 取り付け時はクローの切り込みが  
外側に向いていることを確認する。

販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社  
〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地  
本製品のお問い合わせはお客様窓口までお寄せください。  
お客様窓口

☎ (0774)46-4159  
FAX (0774)46-4359

E-mail: support@kyototool.co.jp  
電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)



製品情報 ktc.jp

製造国：日本

T070023-0.19.08.KTC