

取扱説明書

チェスト (No.EKR-103) 専用台「リフト」 No.EKR-301

このたびは、**KTC**チェスト専用台「リフト」(No.EKR-301)をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。
取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。
なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。

⚠ 警告	誤った取扱いをした場合、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を表します。
⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。
❗	必ずしてほしい行為を表します。
🚫	禁止行為を表します。
🔍 注意	確認してほしい行為を表します。

使用上の注意

使用前に必ずお読み下さい。

絶対に人は乗らないでください。

⚠ 警告

- ❗ 耐荷重（積載重量）は超過しないようにお使いください。
 - 物を載せるときは片方に片寄らないように天板の中心にくるように載せてください。
 - 移動するときはキャスターのストッパー（レバーOFF）を外し、周囲の安全を確かめてから移動してください。
 - 回転不良、磨耗、劣化したキャスターは使用しないでください。
 - 平らな場所で使用してください。傾斜のある場所や凸凹した場所での使用や保管は絶対に行わないでください。製品が倒れるなどしてケガをする恐れがあります。
- 🚫 分解、改造はしないで下さい。
 - 本製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。転落などをしてケガをする恐れがあります。
 - 耐荷重を超える工具類の収納または重量物を載せないでください。
 - 支柱内のガス圧式ショックは絶対に分解や注油をしないでください。高圧ガスが封入されているので破裂してケガをする恐れがあります。
 - ガス圧式ショックを絶対に火中に投入しないでください。破裂してケガをする恐れがあります。
 - 運搬車代わりに使用しないでください。故障や破損によりケガをする恐れがあります。
 - 本製品を高所に設置しないでください。落下や故障、破損によりケガをする恐れがあります。
 - 廃棄するときは焼却しないでください。有毒ガスが発生するなど周囲に悪影響を及ぼす危険があります。


使用前に必ずお読み下さい。

本製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。


⚠ 注意

- ❗ 製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解した上でお使い下さい。
 - 本製品に化学薬品、海水、水分等を付着させないように使用して下さい。
 - ボルトやネジの緩みによるガタつきが生じた時は、早めに締め直してください。
 - 使用するときはキャスターを必ずロックしてご使用ください。
 - キャスターのロックを掛けたまま無理に動かさないでください。
 - 本製品の動いている最中にキャスターのロックをしないでください。
 - キャスターには側面から外力を加えないでください。破損する恐れがあります。
 - キャスターが溝などに引っかかった状態で無理に引っ張ったり、押ししたりしないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
 - 本製品の組立は平坦な場所で行ってください。平坦でない場所で行うと転倒してケガをケガをする恐れがあります。
 - 本製品は 0℃ ～ 40℃ の範囲内で使用、保管してください。ガススプリングの特性上、周囲温度の変化に伴いガス反力も変化します。
 - 薬品等が大気中に充満した場所での保管および使用はガス圧式ショックなどの部品を劣化させガス圧式ショック内のガスおよびオイルがもれ能力が低下する恐れがあります。
 - 本製品の全てのキャスターが床面など平坦なところに着いた状態で使用してください。
 - 天板の割れや各部の溶接外れ、欠落などの異常を発見した時は、直ちに使用を中止しお買い求めの販売店様にご相談ください。
- 🚫 本製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
 - 本製品を裏返した状態で昇降レバーを操作しないでください。主軸が急に伸びてケガをする恐れがあります。
 - 可動部のすき間に手を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
 - 樹脂部にブレーキフルードなど侵食性の高い液体をかけたり、浸透させないでください。
 - 部品の変形、破損などによりケガをする恐れがあります。
 - 薬品等が大気中に充満した場所での使用および保管はしないでください。
 - 天板に熱い物を直接置かないでください。熱により変色する恐れがあります。
 - 製品に亀裂、変形などの異常が認められる場合は使用しないで下さい。
 - 本製品の端や一点に力をかけないでください。倒れてケガをする恐れがあります。


部 品 内 容

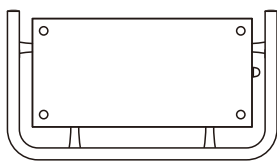


天板：1

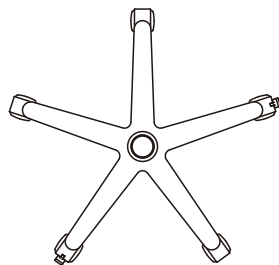

キャスターAssy：1

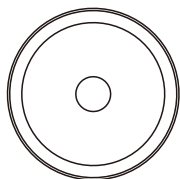

カバー：1

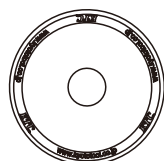

カバーディスク：1




支柱：1



支柱用ブーツ：1

寸 法

耐荷重：40Kg

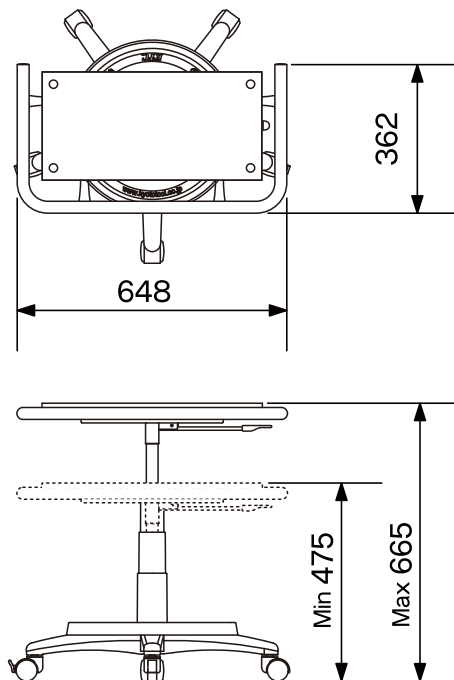


本体重量：10Kg


組立方法

❗ キャスターAssyが動かないようにキャスターストッパーをかけてください。


①キャスター Assy を平らな場所に置き、支柱を差し込む。

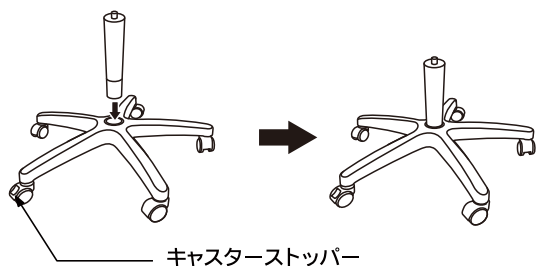


②支柱に支柱用ブーツを被せる。

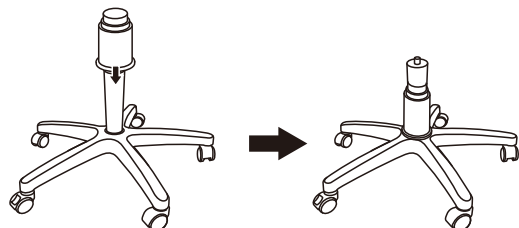


③カバーを装着する。

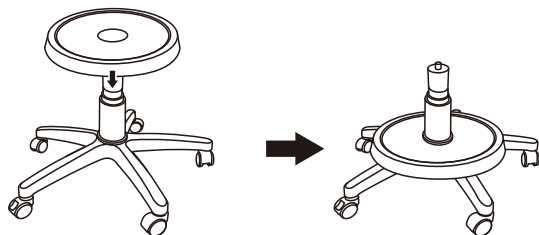

④カバーディスクをカバーの凹部に置く。

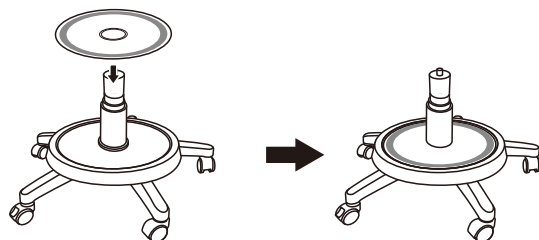

⑤天板を支柱に差し込む。

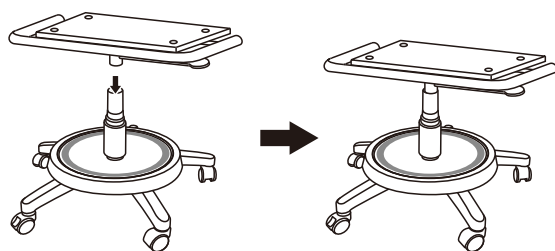

使用方法

⚠ 警告

絶対に人は乗らないでください。

❗


本製品の上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。

❗

キャスターのストッパーをかけて操作してください。

<昇降レバーの調整>

組立完成後に「昇降レバー」の調整を行います。調整用ボルト廻し、「昇降レバー」先端部の遊びが1~2mm程度になるよう調整し、ロックナットで固定してください。

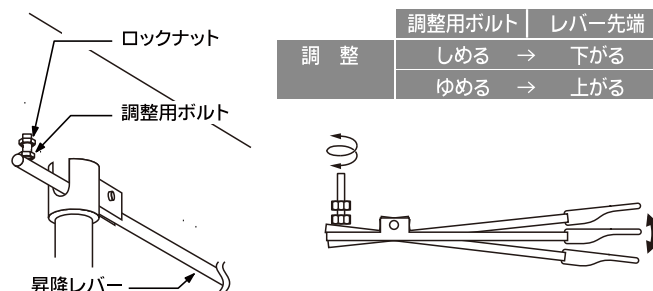


注意

調整ボルトを緩めすぎると、レバー操作ができなくなり、支柱の伸縮操作ができなくなります。調整中に天板が上がる場合がありますのでご注意ください。緩めすぎて「昇降レバー」操作ができなくなった場合には、調整ボルトを締め込み、再度調整してください。

<EKR-103 (チェスト) を置く>

天板四隅にある穴にEKR-103 (チェス) の底面部にある脚を置きます。

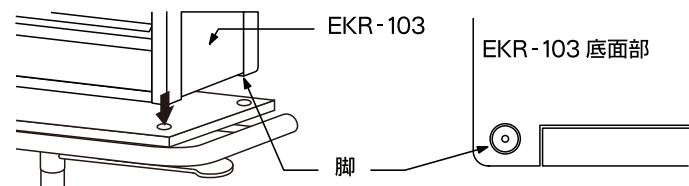

<高さ調整>

昇降レバーを操作することで高さの調整ができます。


●上げる：レバーを操作するとガス圧により支柱が伸びます。



注意

No.EKR-103 (チェスト) に收容された工具の量 (重さ) によりガス圧だけでは上がらないこともあります。また軽量の場合、一気に上がることもありますので、上がり具合を確認しながら操作してください。

●下げる：レバー操作を保持した状態で天板を押し下げてください。

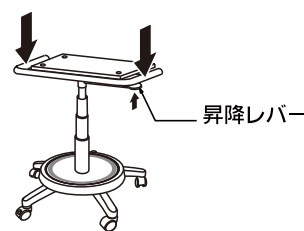

注意

天板の回転にはご注意ください。No.EKR-103 (チェスト) の「引出し」を引き出した状態や各種オプション類が装着されると、回転半径が変化し、周囲のモノに接触しキズをつける恐れがあります。特に傾斜のあるところでの使用は避けてください。

製造国：日本国 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様窓口(ものづくり/お客様センター)
受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日・弊社休業日除く)
TEL:0774-46-4159
FAX:0774-46-4359
Email:support@kyototool.co.jp
URL http://www.kyototool.co.jp/

支店 TEL/東京 03(3752)2261/名古屋 052(882)6671/近畿 0774(46)3711
営業所 TEL/札幌 011(824)0765/仙台 022(231)6322/金沢 076(291)4546/広島 082(273)0202
/四国 087(869)4474/福岡 092(441)5637

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。

No. T57019-0.06.11.500.KTC